

【新バージョン機体向け】 学校あいさつ運動アプリ 取扱説明書

202404版



設定した曜日・時間にあいさつ/声掛けを行うアプリ



※屋外では機体を使用しないで下さい


利用イメージ

登校・下校時間のあいさつ/給食・掃除時の声掛け

①登校・下校時間でのあいさつ運動

②給食・掃除中の注意喚起




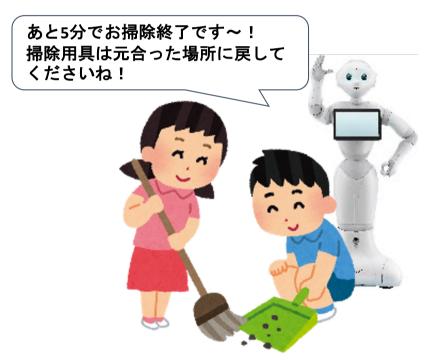

■学校あいさつ運動アプリの起動

1.ディスプレイをタッチ

ディスプレイをタッチ

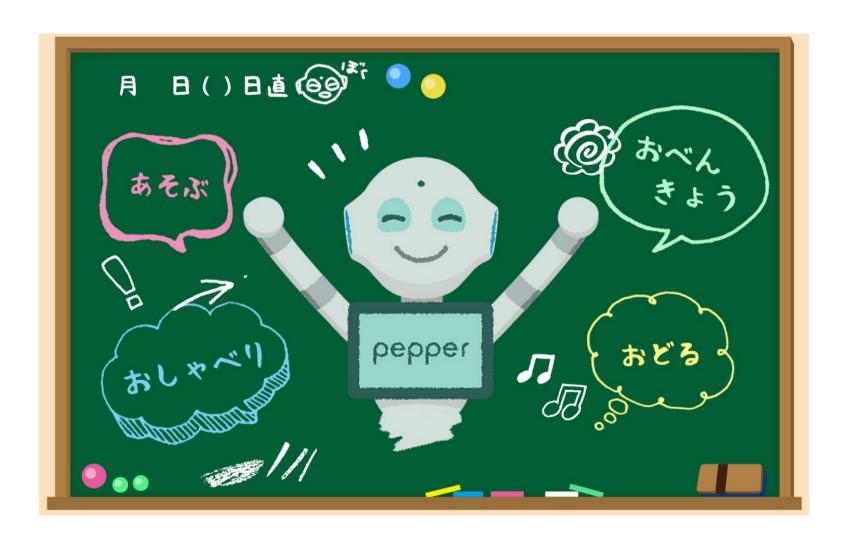


2.メニュー選択

「おしゃべりする」をタッチ



3.アプリ選択

「学校あいさつ運動」をタッチ

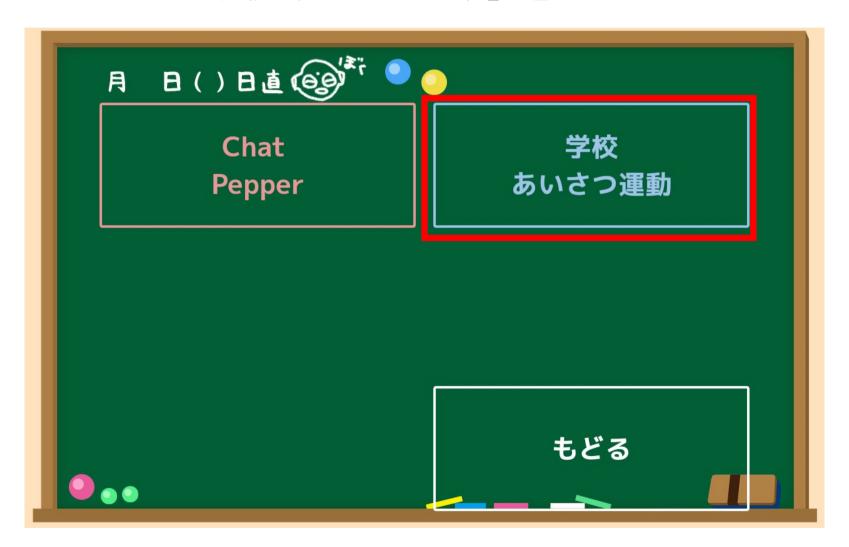

あいさつの新規作成


1.あいさつの新規作成を開始

画面左上を長押し



1.曜日選択

挨拶を設定/編集したい曜日をタッチ

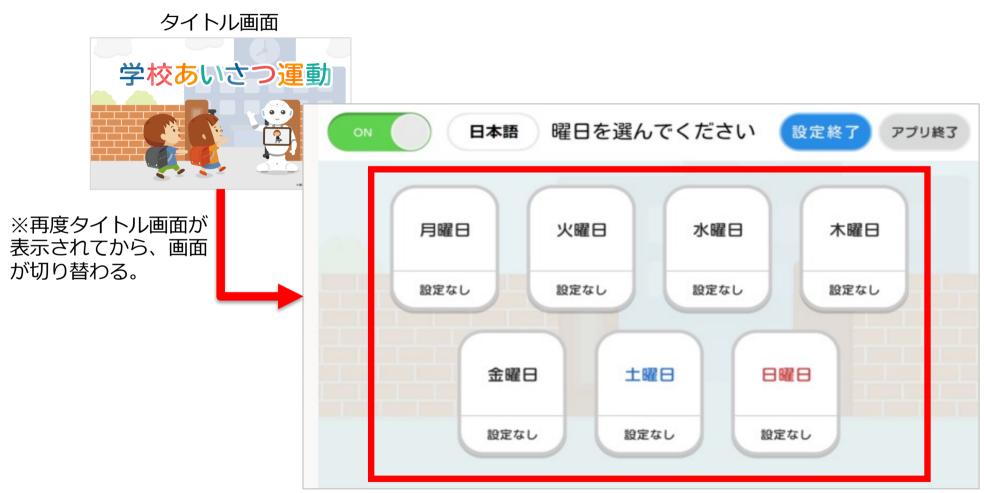

- ※左上のタブであいさつの一括ON/OFFが可能
- ※既にあいさつが設定されている場合は「設定あり」の表示

3.あいさつの新規作成

「新規作成」ボタンをタッチ



※「完了」ボタンで曜日選択画面に遷移 ※あいさつが多い場合はスクロールで閲覧

4.イベント選択

設定したいあいさつの種類(登校・下校時間/休み時間/給食/掃除)を選択し、「次へ」をタッチ



5.時間選択

あいさつを実行したい時間を設定し、「次へ」をタッチ



※設定した時間が他のあいさつと重複している場合

重複している設定を確認後、別の時間を設定 もしくは、重複しているあいさつを削除



6.設定したあいさつの確認

設定したあいさつを確認後、「OK」ボタンをタッチ



※「戻る」ボタンで時間設定画面に遷移

7.作成したあいさつの保存


作成したあいさつが追加されているのを確認後、 「完了」ボタンをタップし、設定を保存



※「完了」ボタンを押さずに「アプリ終了」してしまうと、 作成したあいさつが保存されないのでご注意下さい

8.他の曜日への適用確認 ※他の曜日のあいさつが全て設定なしの場合

他の曜日に設定したあいさつを適用したい場合は 「適用する」を選択

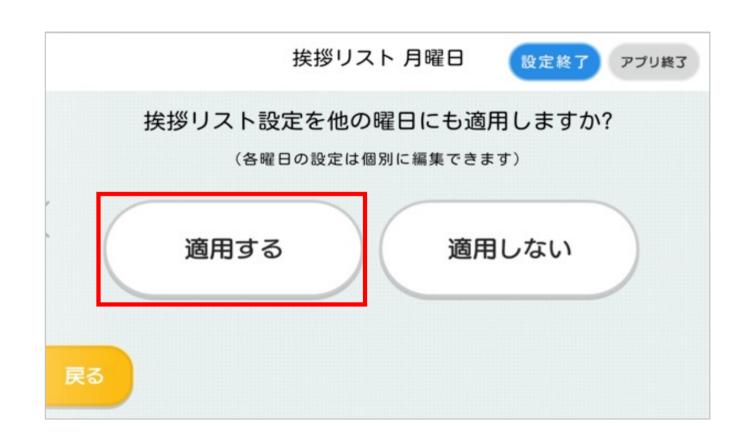

9.適用する曜日の選択 ※他の曜日のあいさつが全て設定なしの場合

設定したあいさつを適用したい曜日を選択後、 「確認」ボタンで確定



※この図では「火曜日」と「水曜日」を選択

10.設定した曜日の確認 ※他の曜日のあいさつが全て設定なしの場合

選択した曜日を確認後、「OK」ボタンをタッチ



11.あいさつ運動の実施

「設定終了」をタッチ



※発話内容については「学校あいさつ運動台詞一覧」を参照

あいさつ運動の実施

11.あいさつ運動の開始

アプリを起動しておくと、 設定した開始時間にあいさつ運動を開始

タイトル画面 学校あいさつ運動 あいさつ運動中 ※設定された時間に、 タイトル画面から、自 動で画面が切り替わり あいさつ運動を開始。

※発話内容については「学校あいさつ運動台詞一覧」を参照

11.あいさつ運動の終了

終了時間になるとあいさつ運動を終了



※発話内容については「学校あいさつ運動台詞一覧」を参照

アプリの終了

1.画面右上を長押し

画面右上を長押し





2.アプリの終了確認

「はい」を選択し、アプリを終了



あいさつ運動の中断


1.ディスプレイをタッチ

あいさつ運動中画面をタッチ



2.あいさつ運動の中断確認

「はい」を選択し、あいさつ運動を中断 タイトル画面に戻る

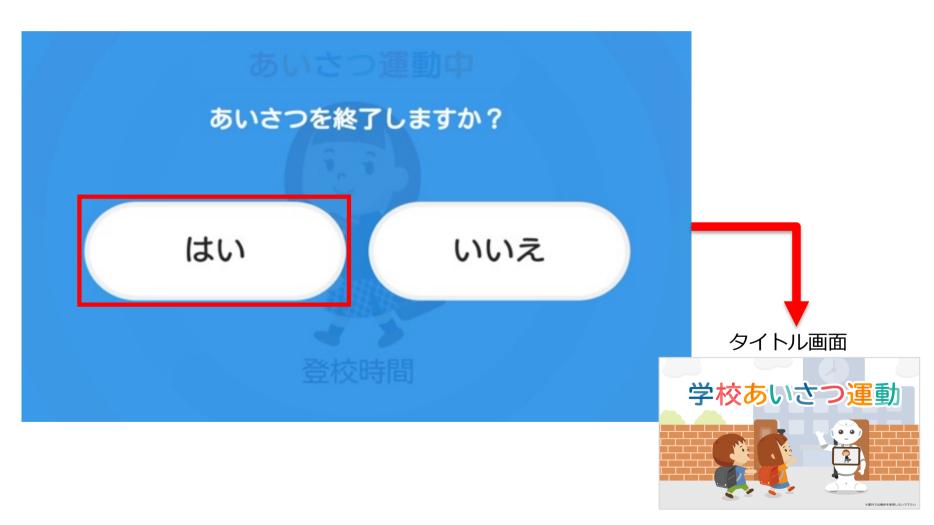

あいさつの削除


1.あいさつの選択

削除したいあいさつをタッチで選択



2.削除を選択

「削除する」をタッチで選択

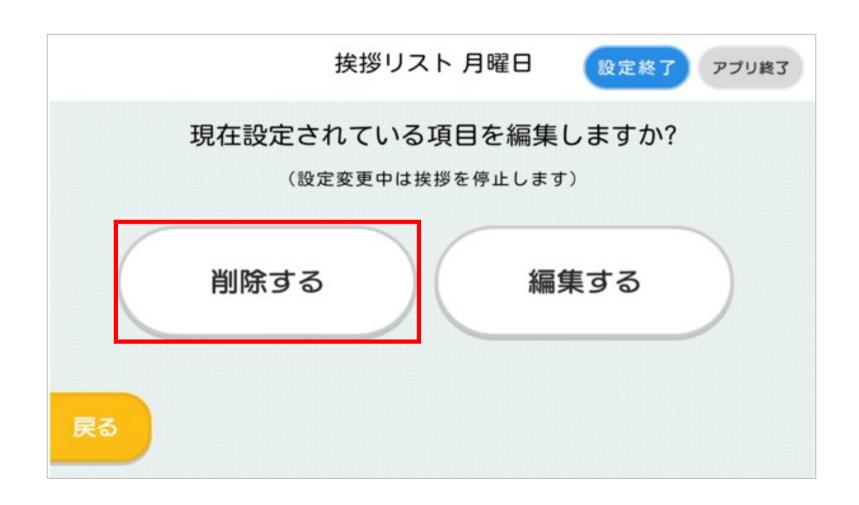

3.削除確認

「削除する」をタッチし、あいさつ一覧画面へ戻る



あいさつの編集


1.あいさつの選択

編集したいあいさつをタッチで選択



2.編集確認

「編集する」を選択し、時間選択画面に遷移

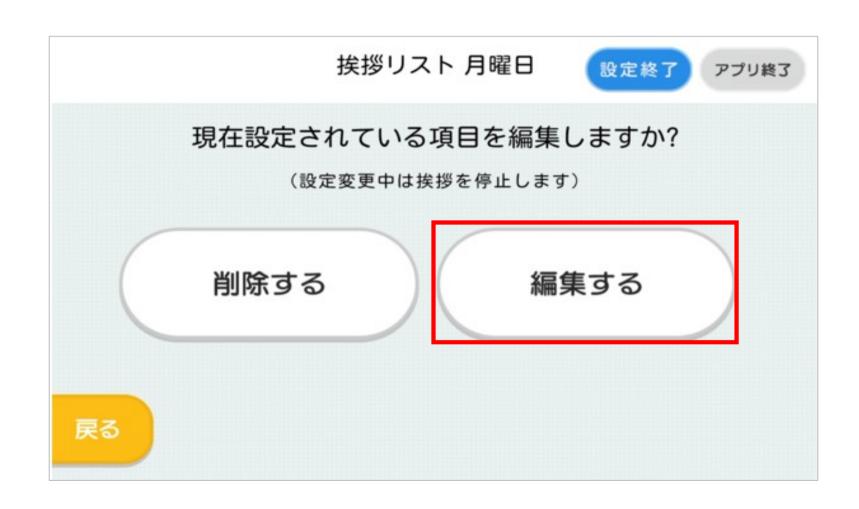

英語であいさつをする

1.言語選択画面への移動

曜日選択画面で言語の切り替えが可能



2.言語選択

あいさつに使用したい言語を選択



3.言語の確認

左上の言語表示が選択した言語に変わる



4.英語でのあいさつ

指定時間になると英語でのあいさつが始まる

