

1 起動するダンスを選択する

1-1 Pepper for Promotion (旧 Pepper for Biz 3.0) をご利用の方

1 「ダンス一覧」をタッチする

メイン画面が表示されます。



2 メイン画面で起動するダンスをタッチする

選択したダンスが起動します。



1-2 Pepper for Home 2.0 をご利用の方

1 「ダンス一覧」をタッチする

メイン画面が表示されます。



2 メイン画面で起動するダンスをタッチする

選択したダンスが起動します。




1-3 Pepper for Care をご利用の方

1 「歌・ダンス」をタッチする



2 「一曲ずつ楽しむ」をタッチする

メイン画面が表示されます。

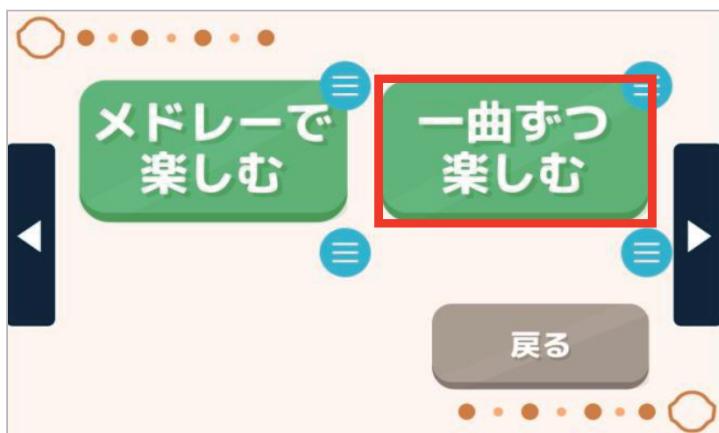

3 メイン画面で起動するダンスをタッチする


選択したダンスが起動します。



1-4 Pepper for Education (Pepper 社会貢献プログラム 2) をご利用の方

1 「ダンスいちらん」をタッチする

メイン画面が表示されます。

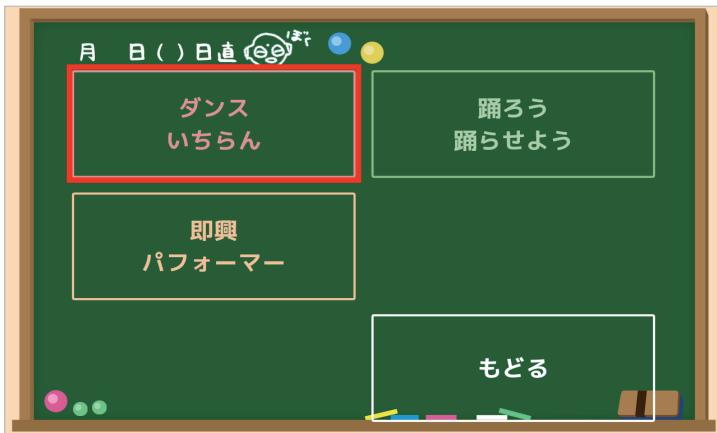

2 メイン画面で起動するダンスをタッチする


選択したダンスが起動します。



1-5 Pepper+をご利用の方

1 「ダンス一覧」をタッチする

メイン画面が表示されます。

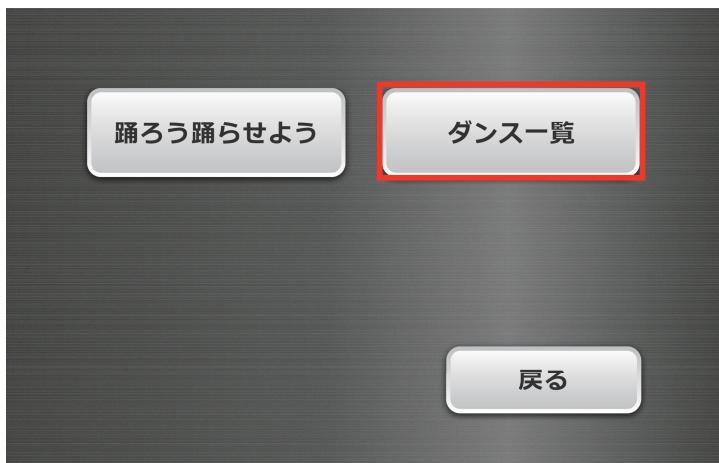


2 メイン画面で起動するダンスをタッチする

選択したダンスが起動します。



2 メイン画面の基本操作

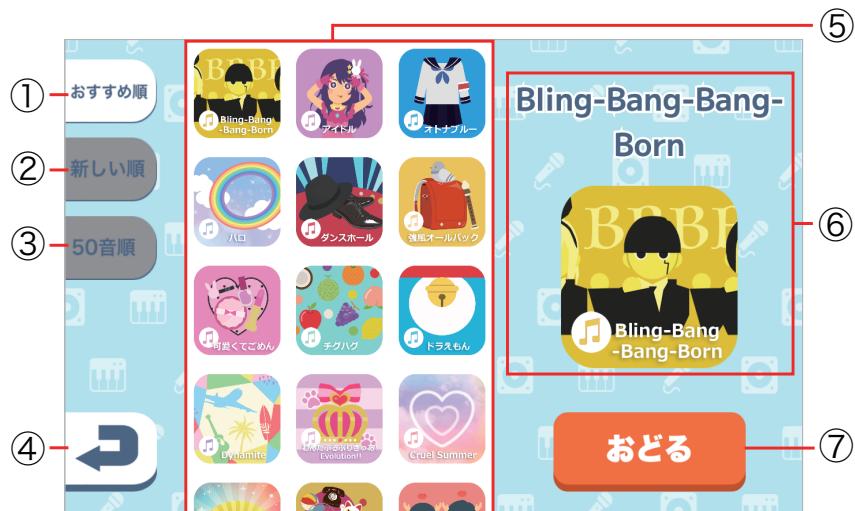

メイン画面

番号	説明
①	⑤をおすすめ順に並び替えます。
②	⑤を新しい順に並び替えます。
③	⑤を 50 音順に並び替えます。
④	ダンス選択アプリを終了します（「メイン画面の表示を終了する」7 ページ参照）。
⑤	曲一覧が表示されます。アイコンをタッチすると、音楽のプレビューを再生します。
⑥	⑤でタッチした曲の詳細情報が表示されます。
⑦	ダンスを開始します。

■ メイン画面で無操作状態が 60 秒間続くと、自動でダンス選択アプリが終了します。

■ メイン画面の表示を終了する

1 メイン画面で ➡ をタッチする

確認画面が表示されます。



2 確認画面で「終了する」をタッチする

メイン画面の表示を終了します。

- 引き続きダンスを選択する場合は「キャンセル」をタッチしてください。メイン画面が表示されます。

