

踊ろう踊らせようアプリ取扱説明書



目 次

1 サービス概要	3
1-1 はじめに	3
1-1-1 概要	3
1-1-2 対象ユーザー	4
1-1-3 アプリ使用時の注意点	5
2 踊ろう踊らせようを起動する.....	6
2-1 Pepper for Promotion (旧Pepper for Biz 3.0)をご利用の方	6
2-2 Pepper for Home をご利用の方	8
2-3 Pepper for Home 2.0 をご利用の方	9
2-4 Pepper for Care をご利用の方	10
2-5 Pepper for Education (Pepper 社会貢献プログラム2)をご利用の方	11
2-6 Pepper+ をご利用の方	13
3 Pepper にダンスを踊らせる	14
4 ダンスを編集・新規作成する	16
4-1 既存のダンスを編集する	16
4-2 ダンスを新規作成する	20
4-3 自動でダンスを作成する	25
5 楽曲を設定する.....	29

1 サービス概要

1-1 はじめに

1-1-1 概要

約 100 個のモーションを組み合わせて Pepper のダンスを作成するアプリです。Pepper のタッチディスプレイを利用して、誰でも簡単に Pepper を踊らせることができます。

- 約 100 個のモーションから動きを選択し、5 段階でスピード調整ができます。

- モーションの一覧は、以下の URL を参照してください。

<https://jp.softbankrobotics.com/support/pepper/letmedancemotion/>

- 秒数を指定して簡単にダンスを作成することができます。
- Pepper に踊らせる、Pepper と一緒に踊ることができます。
- 作成したダンスを保存し、編集することができます。
- オリジナルのダンス、流行りのダンスを Pepper に踊らせて遊ぶことができます。
- 楽曲に合わせて踊ることも可能ですが、楽曲も随時更新を行なっていきます。
- アプリ内の音楽が収録された動画を SNS 投稿へ投稿する場合は、各プラットフォームの規約をご確認ください。

1-1-2 対象ユーザー

対象とするユーザーは、次のとおりです。

- Pepper for Home をご契約のお客様
- Pepper for Home 2.0 をご契約のお客様
- ソフトバンクショップ設置の Pepper をご利用のお客様
- Pepper PARLOR 設置の相席 Pepper をご利用のお客様
- Pepper for Promotion にて、本アプリを使用したお仕事が設定された Pepper をご利用のお客様
- Pepper for Care にて、本アプリを使用したお仕事が設定された Pepper をご利用のお客様
- Pepper for Education (Pepper 社会貢献プログラム2) をご利用中で本アプリが配信されているお客様
- Pepper+ をご契約のお客様

1-1-3 アプリ使用時の注意点

- ダンス中、モーション再生中は Pepper との距離が 1m 程度離れてているか確認してください。距離が近すぎるとセーフティ機能が働き、正常にモーションを再生できない場合があります。

2 踊ろう踊らせようを起動する

2-1 Pepper for Promotion (旧 Pepper for Biz 3.0) をご利用の方

※お仕事をすでにご利用中のお客様は、[Pepper for Promotion サポートサイト](#)に掲載の Pepper for Promotion 取扱説明書を参照し、「踊ろう踊らせよう」アプリを「お仕事」に組み込んでご利用ください。

- 1 お仕事テンプレート一覧から最新版の「集客用お仕事テンプレ」を選択し、起動後に「ここをおしてね▶」をタッチする



- 2 「おどる」をタッチする



3 「踊ろう踊らせよう」をタッチする


「踊る踊らせよう」アプリが起動します。



2-2 Pepper for Homeをご利用の方

1 ホーム画面で をタッチする

アプリ一覧画面が表示されます。

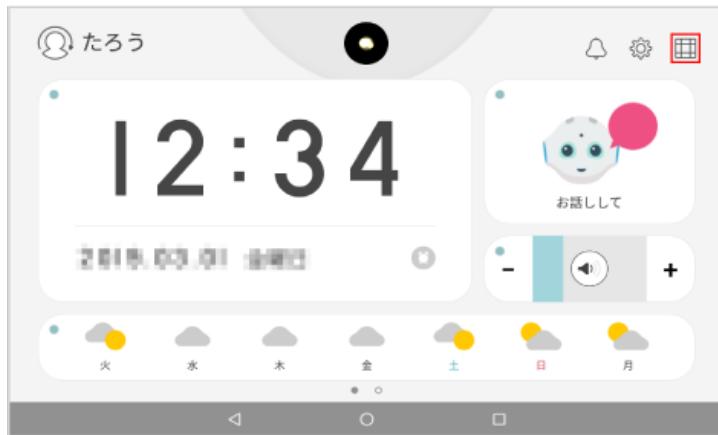

2 「踊ろうさせよう」をタッチする

アプリが起動します。




2-3 Pepper for Home 2.0 をご利用の方

1 「ロボアプリ」をタッチする



2 「おどる」をタッチする

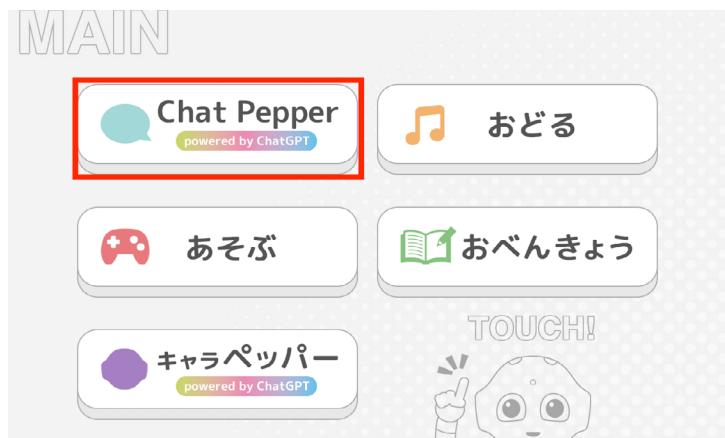

2-4 Pepper for Care をご利用の方

- 1 お仕事「Pepper for Care ライト_プリセット_v (バージョン *1)」、もしくは、「Pepper for Care スタンダード_プリセット_v (バージョン *1)」を起動後、「踊ろう踊らせよう」をタッチする


* 1：お客様には常に最新バージョンが配信されています。配信されているバージョンをご利用ください。




2-5 Pepper for Education (Pepper 社会貢献プログラム2) をご利用の方

- 1 お仕事「Pepper for Education_ プリセット_v (バージョン *1)」を起動すると、以下の画面が表示される

* 1：お客様には常に最新バージョンが配信されています。配信されているバージョンをご利用ください。

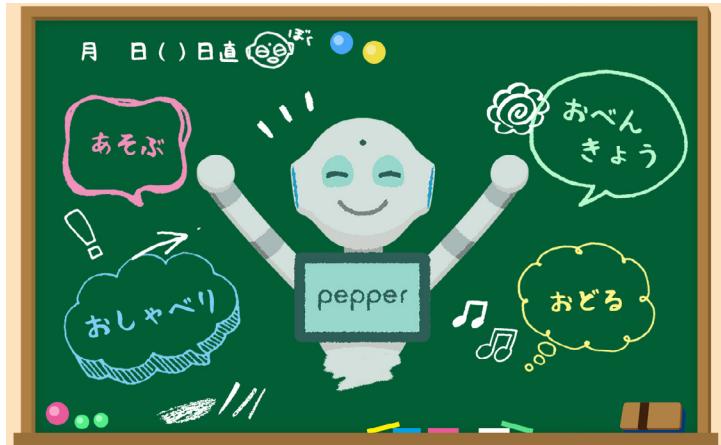

- 2 Pepper が人を検知するか、ディスプレイをタッチすると以下の画面が表示されるので、「おどる」をタッチする

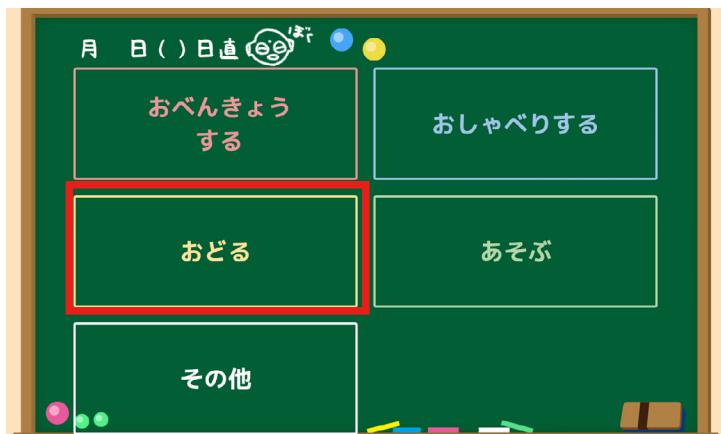

3 「踊ろう踊らせよう」をタッチする

アプリが起動します。



2-6 Pepper+をご利用の方

- 1 お仕事「[+] 接客プリセット _v (バージョン *1)」を起動すると、以下の画面が表示される

* 1：お客様には常に最新バージョンが配信されています。配信されているバージョンをご利用ください。




- 2 Pepper が人を検知するか、ディスプレイをタッチすると以下の画面が表示されるので、「おどる」をタッチする



- 3 「踊ろう踊らせよう」をタッチする

アプリが起動します。

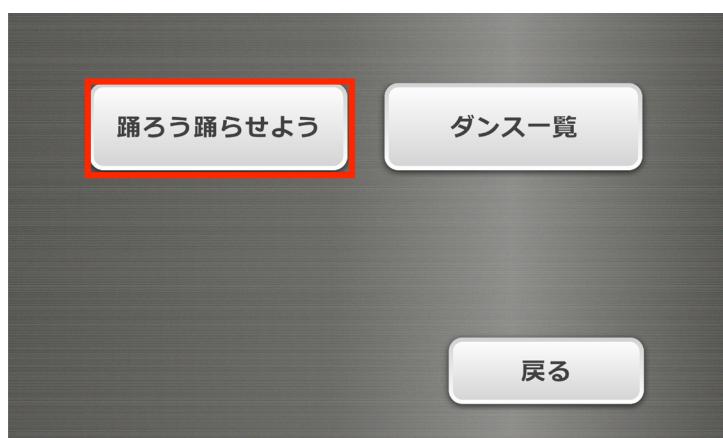


3 Pepper にダンスを踊らせる

1 モード選択画面で「オドル」をタッチする

ダンス選択画面が表示されます。




2 ダンス選択画面で Pepper に踊らせたいダンスをタッチする

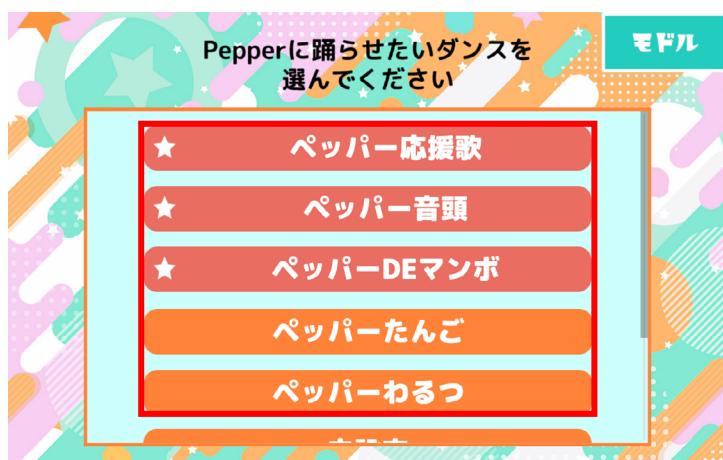

- ダンス選択画面で ★ が付いているダンスはプリセットダンスです。プリセットダンスは編集できません。

3 Pepper から 1m 程度離れ、周囲に障害物がないか確認してから「トヅル」をタッチする

Pepper がダンスを始めます。ダンスが終了すると、もう一度／終了選択画面が表示されます。

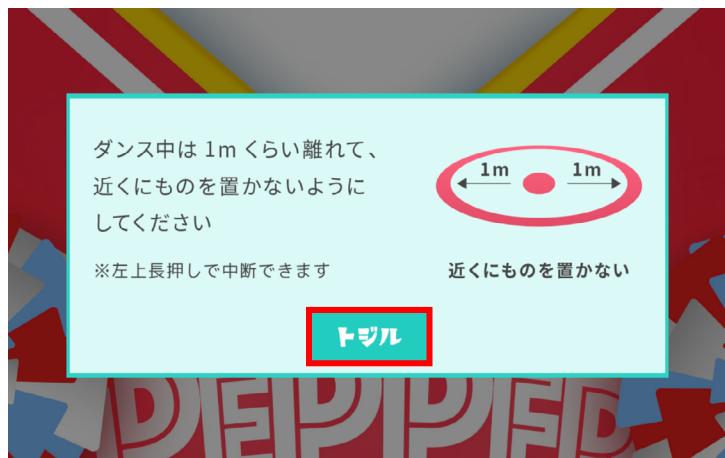

4 もう一度／終了選択画面で「モウ1回！」／「モドル」をタッチする

Pepper にもう一度ダンスを踊らせる場合は「モウ1回！」、ダンスを終了しモード選択画面に戻る場合は、「モドル」をタッチしてください。



4 ダンスを編集・新規作成する

Pepper に踊らせるダンスの編集（「4-1 既存のダンスを編集する」16 ページ参照）や、新しいダンスを作成します（「4-2 ダンスを新規作成する」20 ページ参照）。ダンスは自動で作成することもできます（「4-3 自動でダンスを作成する」25 ページ参照）。

4-1 既存のダンスを編集する

1 モード選択画面で「ツクル」をタッチする

ダンス選択画面が表示されます。




2 作成モード画面で「カエテミル？」をタッチする

編集対象ダンス選択画面が表示されます。



3 編集するダンスをタッチする

ダンスタイムラインの既存ダンス編集画面が表示されます。

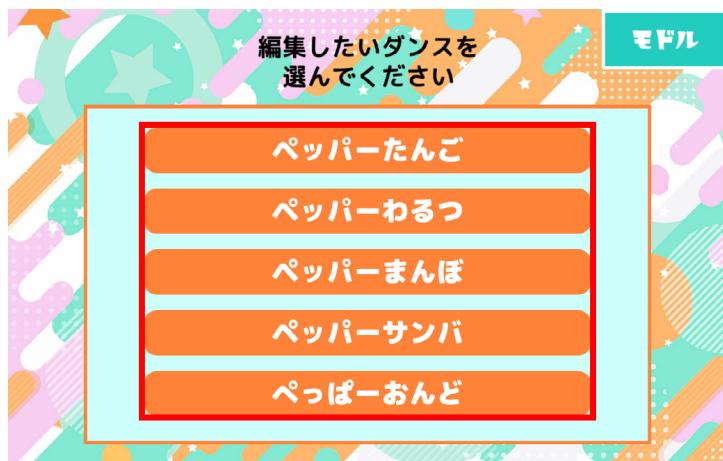

4 ダンスタイムラインの既存ダンス編集画面で設定内容を編集する



ダンスタイムラインの既存ダンス編集画面

番号	説明
1	ボックスを削除します。
2	保存されているモーション名です。モーション名をスワイプすると、モーションの再生順を入れ替えることができます。モーションとスピードの設定を変更する場合は、モーション名をタッチしてください。モーション・スピード設定画面（「モーション・スピード画面」21ページ参照）が表示されます。
3	モーションに設定している再生スピードです。
4	ダンスタイムラインに設定しているモーションの再生秒数です。再生秒数が90秒以上の状態で設定した内容を保存すると赤色に変わり、注意喚起が表示されます。「トジル」をタッチし、モーションの再生秒数が90秒以内になるように設定してください。

5	ダンス未保存ダイアログが表示されます。設定内容を保存する場合は、「イイ工」をタッチしてから「ホゾン」をタッチしてください。削除する場合は「ハイ」をタッチしてください。
6	楽曲の選択画面（「楽曲を設定する」21ページ参照）が表示されます。
7	アプリの使用方法に関する動画が表示されます。
8	ダンスマタイムライン画面に表示されているモーションを再生します。ダンスマタイムライン画面にモーションがない場合は再生できません。
9	お任せ作成画面（「お任せ作成画面」26ページ参照）が表示されます。
10	ダンスマタイムライン画面で設定した内容を保存します。
11	モーション・スピード設定画面（「モーション・スピード画面」21ページ参照）が表示されます。

5 「ホゾン」をタッチする

背景画像設定画面が表示されます。



6 Pepper が踊っている間にタッチディスプレイに表示する画像をタッチする



7 「ホゾン」をタッチする

設定内容が保存され、ダンス選択画面が表示されます。



4-2 ダンスを新規作成する

1 モード選択画面で「ツクル」をタッチする

作成モード画面が表示されます。



2 作成モード画面で「ダンスツクル」をタッチする

ダンスマイルラインの新規作成画面が表示されます。




3 ダンスタイムラインの新規作成画面で + をタッチする

モーション・スピード設定画面が表示されます。

- アプリの初回起動時のみ、ダンス中の注意喚起が表示されます。「トジル」をタッチして画面の指示に従ってください。



4 モーション・スピード設定画面で Pepper に踊らせるモーションとスピードを設定する

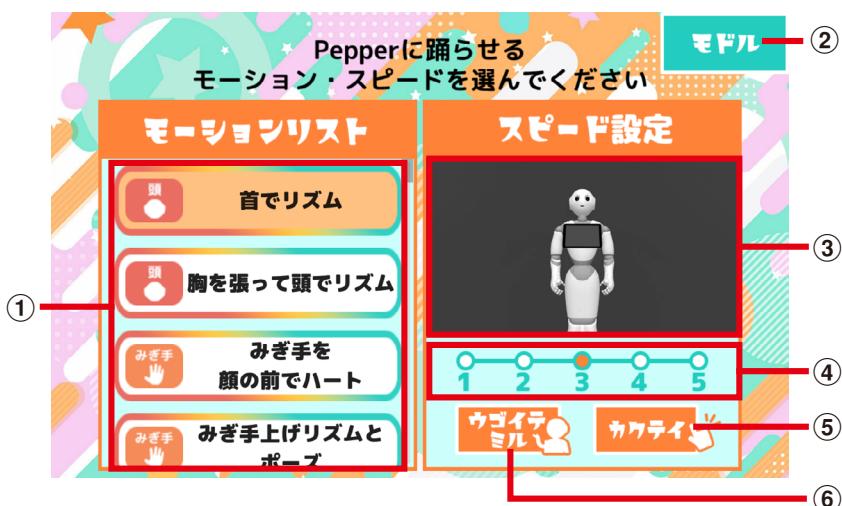

モーション・スピード画面

番号	説明
1	利用可能なモーションの一覧です。
2	ダンスタイムラインの新規作成画面が表示されます。
3	①で選択したモーションの動画が再生されます。
4	①で選択したモーションのスピードを設定します。
5	設定内容を保存し、ダンスタイムラインの新規作成画面を表示します。
6	①で選択したモーションを④で設定したスピードで再生します。

5 「カクティ」をタッチする

設定内容が保存され、ダンスマタイムライン画面に保存したモーションとスピードが表示されます。



6 「ホゾン」をタッチする

背景画像設定画面が表示されます。



7 Pepper が踊っている間にタッチディスプレイに表示する画像をタッチする



8 「ホゾン」をタッチする


ダンス名設定画面が表示されます。



9 「ここをタップして入力」をタッチする



10 ダンス名を入力する

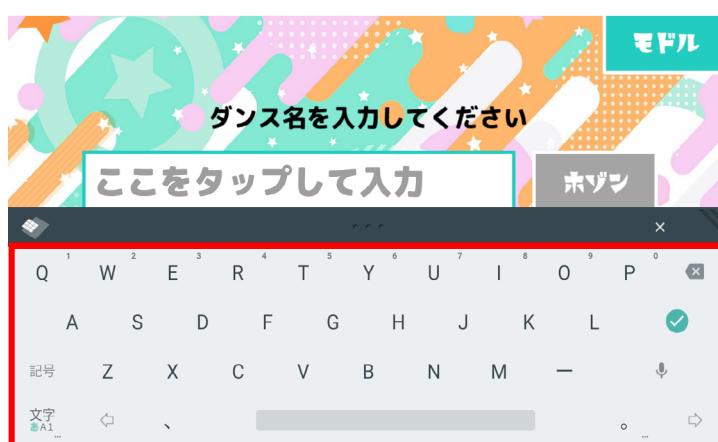

11 「ホゾン」をタッチする

ダンス名が保存され、ダンス選択画面が表示されます。



4-3 自動でダンスを作成する

1 モード選択画面で「ツクル」をタッチする

作成モード画面が表示されます。



2 作成モード画面で「ダンスマル」／「カエテミル？」をタッチする

ダンスマイルラインの新規作成画面／既存編集画面が表示されます。




3 ダンスマイルラインの既存編集画面（「ダンスマイルラインの既存ダンス編集画面」17ページ参照） ／新規作成画面で「オマカセ」をタッチする

お任せ作成画面が表示されます。



4 お任せ作成画面で作成したいダンスの時間をタッチする

ダンスタイルライン画面が表示されます。

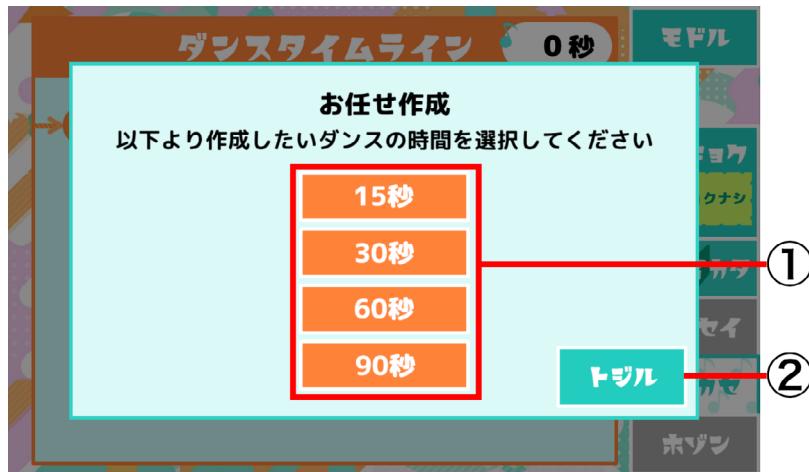

お任せ作成画面

番号	説明
1	作成するダンスの秒数を設定します。
2	ダンスタイルラインの新規作成画面が表示されます。

5 「ホゾン」をタッチする

背景画像設定画面が表示されます。



6 Pepper が踊っている間にタッチディスプレイに表示する画像をタッチする




7 「ホゾン」をタッチする

手順 2 の作成モード画面で「ツクリ」をタッチした場合は、ダンス名設定画面が表示されます。「カエテミル?」をタッチした場合は、ダンス選択画面が表示されます。



8 「ここをタップして入力」をタッチする

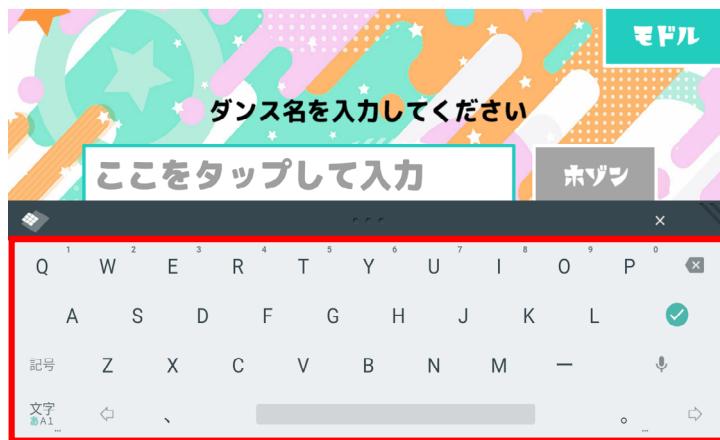

9 ダンス名を入力する**10 「ホゾン」をタッチする**

ダンス名が保存され、ダンス選択画面が表示されます。




5 楽曲を設定する

Pepper に楽曲の設定や、設定を外すことができます。

1 ダンスタイルライン画面で「ガッキヨク」をタッチする



2 楽曲一覧画面で設定したい楽曲をタッチする

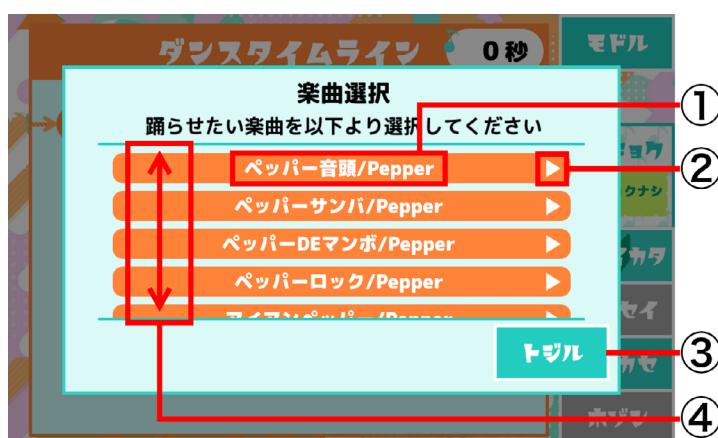

楽曲一覧画面

番号	説明
①	楽曲を設定し、ダンスタイルライン画面に戻ります。
②	楽曲を視聴することができます。
③	設定を変更せず、ダンスタイルライン画面に戻ります。
④	楽曲一覧画面をタッチしたまま上下にスライドする事で、画面をスクロールできます。

3 設定している楽曲を外したい場合、楽曲一覧画面から「ガッキヨクナシ」をタッチする



4 楽曲を設定すると、ダンスマイル画面で設定されている楽曲が表示される



ソフトバンクロボティクス株式会社