


お仕事の利用にあたって必要な権限を許可する方法(1/3)

① お仕事のSTART画面



画面左上を3秒以上タッチし、パスワード入力画面を表示します。

② パスワード入力画面

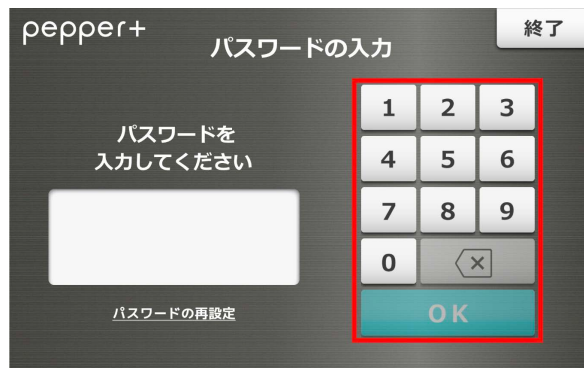

パスワードを入力し、管理メニュー画面を表示します。

③ 管理メニュー画面



「設定」をタッチします。

④ 設定メニュー画面




「その他設定」をタッチします。

⑤ 設定画面



「アプリ」をタッチし、アプリ一覧画面を表示します。

⑥ アプリ画面

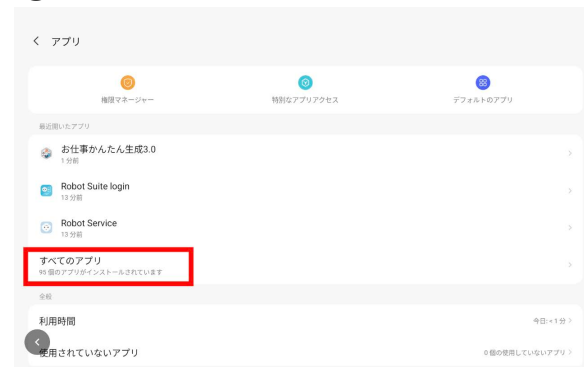

「すべてのアプリ」をタッチします。

⑦ アプリ一覧画面



アプリ一覧をスクロールし「P4B3 Client」をタッチします。


⑧ アプリ情報画面



「権限」をタッチします。

お仕事の利用にあたって必要な権限を許可する方法(2/3)

⑨ 許可設定画面

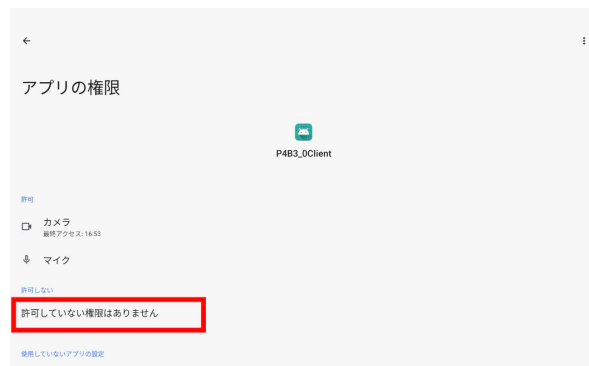

「許可しない」にカメラ、マイクが入っている場合はタッチします。


「許可しない」に「許可していない権限はありません」と表示されていれば問題ありません。

⑬ アプリ情報画面



画面左上の「←」をタッチします。

⑩ 許可設定画面

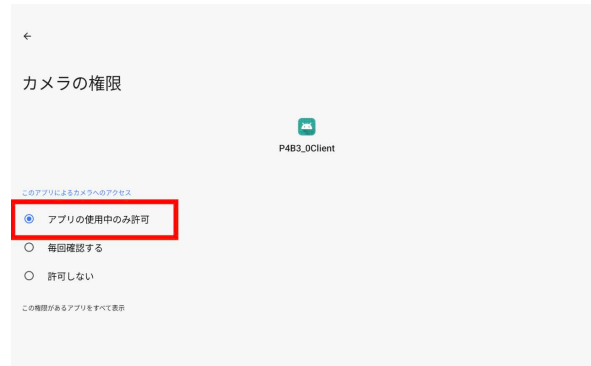


「アプリの使用中的み許可」をタッチします。

⑪ 許可設定画面



画面左上の「←」をタッチします。

⑫ アプリ一覧画面

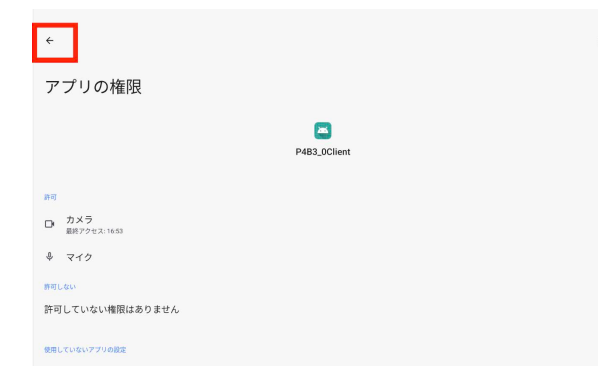


画面左上の「←」をタッチします。

⑭ 設定画面




「アプリ」をタッチし、アプリ一覧画面を表示します。

⑮ アプリ一覧画面

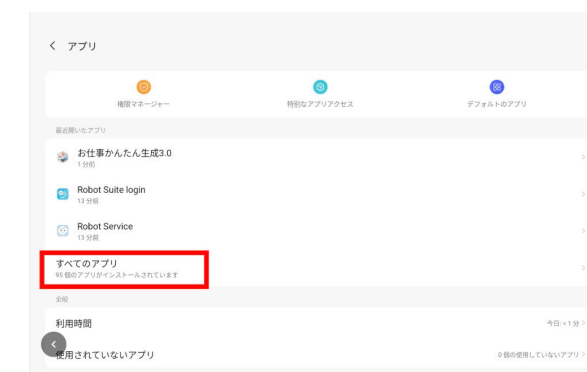

「すべてのアプリ」をタッチします。


⑯ アプリ一覧画面

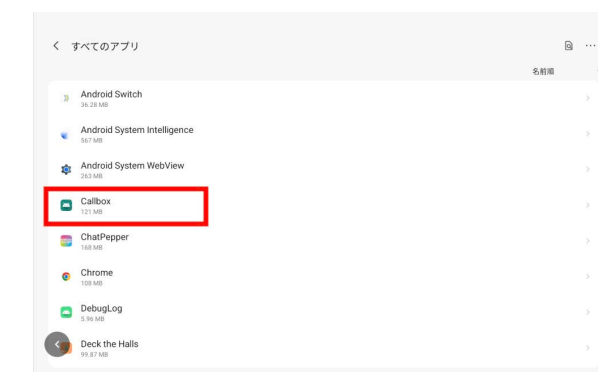

アプリ一覧をスクロールし「Callbox」をタッチします。


お仕事の利用にあたって必要な権限を許可する方法(3/3)

⑰ アプリ情報画面

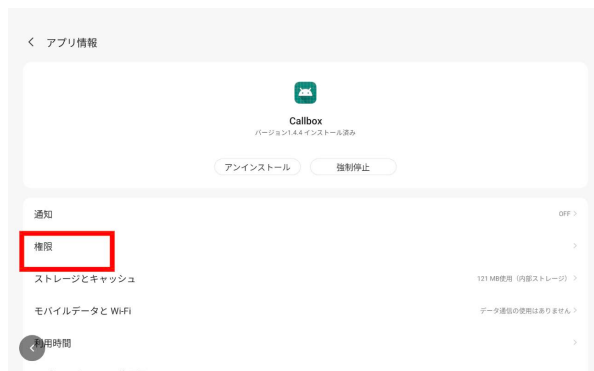


「権限」をタッチします。

⑱ 許可設定画面

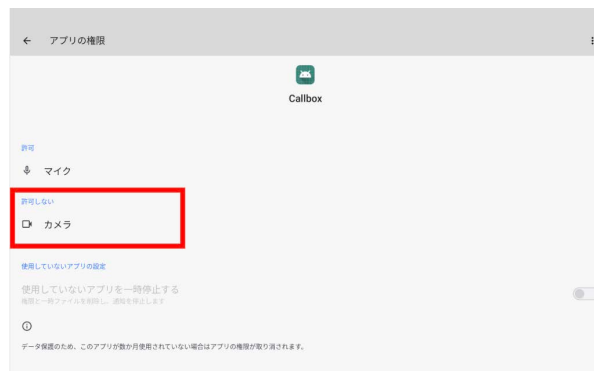

「許可しない」にカメラ、マイクが入っている場合はタッチします。

⑲ 許可設定画面

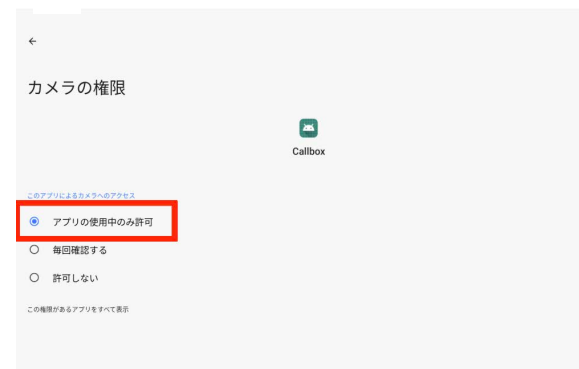

「アプリの使用中的み許可」をタッチします。

⑳ 完了

完了となります。