SoftBank Robotics

即興パフォーマー 取扱説明書

ソフトバンクロボティクス株式会社

目 次

1 はじめに 3

1-1 サービス概要 3
1-2 対象ユーザー 3
1-3 アプリ使用時の注意点 3

2 即興パフォーマーを起動する 4

2-1 Pepper for Promotion（旧Pepper for Biz 3.0）をご利用の方 4
2-2 Pepper for Home をご利用の方 6
2-3 Pepper for Home 2.0 をご利用の方 7
2-4 Pepper for Care をご利用の方 8
2-5 Pepper for Education（Pepper 社会貢献プログラム2）をご利用の方 9
2-6 Pepper+（接客向け）をご利用の方 10
2-7 Pepper+（介護向け）をご利用の方 11

3 アプリの操作 12

3-1 アプリ起動中の操作 12
3-2 即興パフォーマンスを実行する 14
3-3 ダンス終了後の操作 18

4 各種設定をする 19

4-1 設定メニューを開く 19
4-2 テーマを編集する 20
4-3 設定を削除する 21
4-4 音量表示のオン／オフを切り替える 22

5 アプリを終了する 23

1 はじめに

1-1 サービス概要

即興パフォーマーは、Pepper が与えられたテーマやキーワードに基づいて作詞・作曲を行い、その曲に合わせ歌唱しながら即興のダンスを行うアプリです。即興パフォーマーの特徴は次の通りです。

- 煩わしい設定はありません。
- どなたでも簡単に操作することができます。
- 設定した項目は保存されるので、起動時に毎回設定を行う必要はありません。

1-2 対象ユーザー

- Pepper for Promotion（旧 Pepper for Biz 3.0）をご利用の方
- Pepper for Home をご利用の方
- Pepper for Home 2.0 をご利用の方
- Pepper for Care をご利用の方
- Pepper for Education（Pepper 社会貢献プログラム2）をご利用中で本アプリが配信されている方
- Pepper+（接客向け）をご利用の方
- Pepper+（介護向け）をご契約のお客様

1-3 アプリ使用時の注意点

- 無線 LAN（Wi-Fi）を使用するため、ペースメーカーをご利用の方は 15cm 以上離れていただく必要があります。

2 即興パフォーマーを起動する

2-1 Pepper for Promotion（旧 Pepper for Biz 3.0）をご利用の方

※お仕事をすでにご利用中のお客様は、Pepper for Promotion サポートサイトに掲載の Pepper for Promotion 取扱説明書を参照し、「即興パフォーマー」アプリを「お仕事」に組み込んでご利用ください。

1 お仕事テンプレート一覧から最新版の「集客用お仕事テンプレ」を選択し、起動後に「ここをおしてね▶」をタッチする

2 「あそぶ」をタッチする

3 「歌をつくる」をタッチする

「即興パフォーマー」アプリが起動します。

2-2 Pepper for Home をご利用の方

1 ホーム画面で ▦ をタッチする

アプリー覧画面が表示されます。

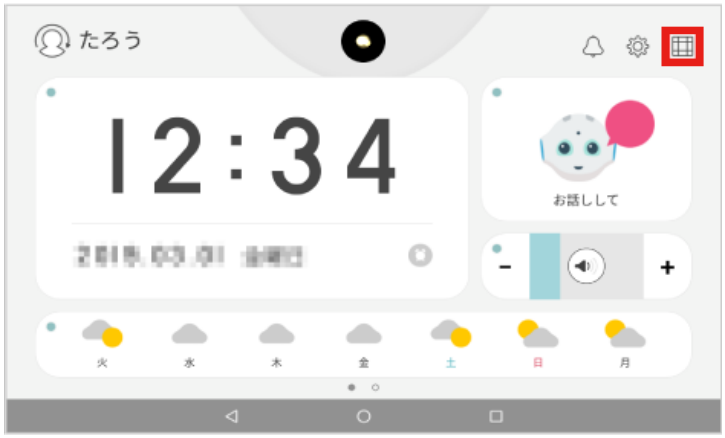

2 「即興パフォーマー」をタッチする

アプリが起動します。

2-3 Pepper for Home 2.0 をご利用の方

1 「ロボアプリ」をタッチする

2 「あそぶ」をタッチする

3 「即興パフォーマー」をタッチする

アプリが起動します。

2-4 Pepper for Care をご利用の方

1　お仕事「Pepper for Care ライト _ プリセット _v（バージョン *1）」、もしくは、「Pepper for Care スタンダード _ プリセット _v（バージョン *1）」を起動後、「即興パフォーマー」をタッチする

＊1：お客様には常に最新バージョンが配信されています。配信されているバージョンをご利用ください。

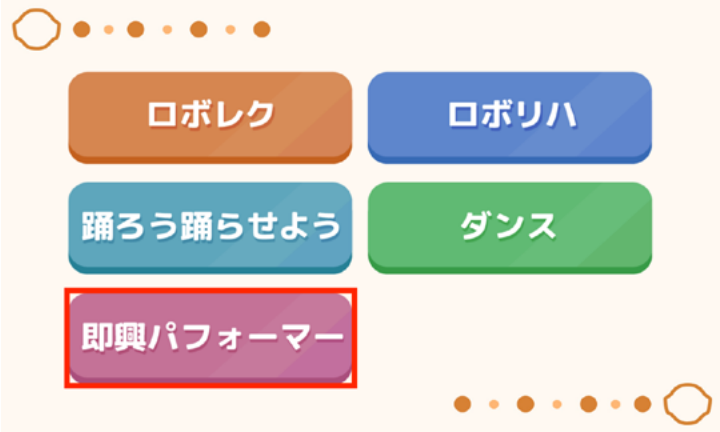

2-5 Pepper for Education（Pepper 社会貢献プログラム2）をご利用の方

1 お仕事「Pepper for Education_ プリセット _v（バージョン *1)」を起動すると、以下の画面が表示される

＊1：お客様には常に最新バージョンが配信されています。配信されているバージョンをご利用ください。

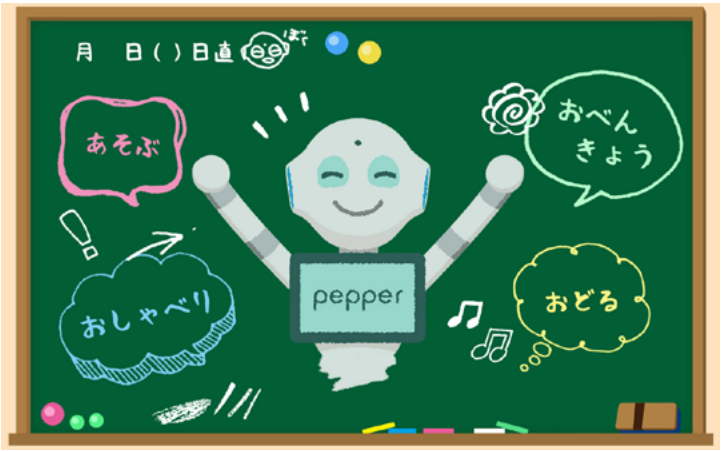

2 Pepper が人を検知するか、ディスプレイをタッチすると以下の画面が表示されるので、「おどる」をタッチする

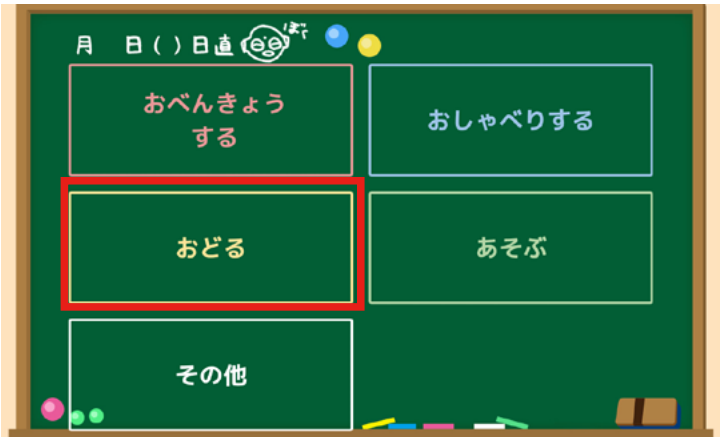

3 「即興パフォーマー」をタッチする

アプリが起動します。

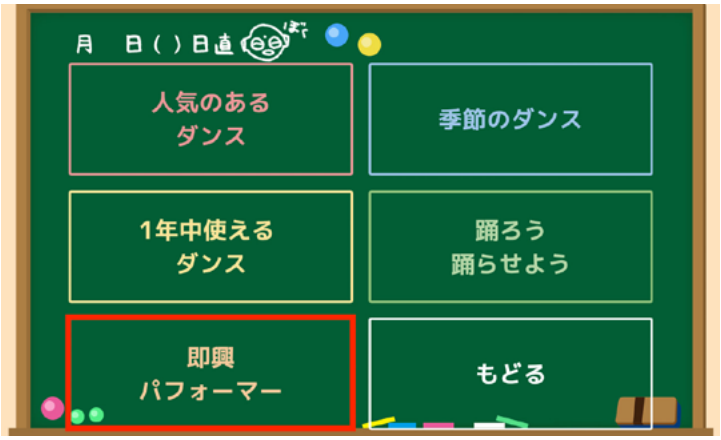

2-6 Pepper+（接客向け）をご利用の方

1 お仕事「[+] 接客プリセット _v（バージョン *1)」を起動すると、以下の画面が表示される

＊1：お客様には常に最新バージョンが配信されています。配信されているバージョンをご利用ください。

2 Pepper が人を検知するか、ディスプレイをタッチすると以下の画面が表示されるので、「あそぶ」をタッチする

3 「歌をつくる」をタッチする

「即興パフォーマー」アプリが起動します。

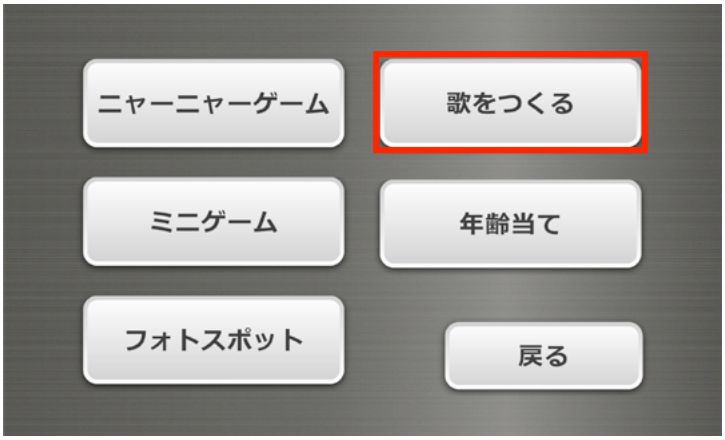

2-7 Pepper+（介護向け）をご利用の方

1 お仕事「[+]v（バージョン *1）_ 介護プリセット _ スタンダード」、もしくは、「[+]v（バージョン *1）_ 介護プリセット _ ライト」を起動後、「ゲーム広場」をタッチする

＊1：お客様には常に最新バージョンが配信されています。配信されているバージョンをご利用ください。

2 「即興パフォーマー」をタッチする

3 アプリの操作

即興パフォーマーを起動するとすぐに、Pepper が「思いついたコトバ」を尋ねます。
「思いついたコトバ」は、ユーザーが指定できる「作曲のもととなるキーワード」です。
また、アプリ起動中に音量の調整やヘルプの利用などの操作ができます。

3-1 アプリ起動中の操作

■ Pepper が話す音量を操作する

※設定メニューで音量バーの表示／非表示を切り替えることができます。（「4-4 音量表示のオン／オフを切り替える」 18 ページ参照）。

1 画面下部の を左右にスライドして音量を調節する（左：小 ⇔ 右：大）

■利用規約にアクセスする

1 画面下部の 利用規約 をタッチする

2 利用規約が表示される

とじる をタッチすると「利用規約」の画面がとじます。

■ヘルプ機能を利用する

1 画面下部の ヘルプ をタッチする

2 ヘルプが表示される

とじる をタッチすると「ヘルプ」の画面がとじます。

3-2 即興パフォーマンスを実行する

アプリ起動後、Pepper が「思いついたコトバ」を尋ねます。

1 Pepper が 3 カウントを数える

2 カウント0のタイミングで「思いついたコトバ」を言う

3 Pepper がディスプレイに聞き取ったコトバを表示する
正しい場合は はい を、もう一度行う場合は もう一度 を、修正する場合は 修正する をタッチする

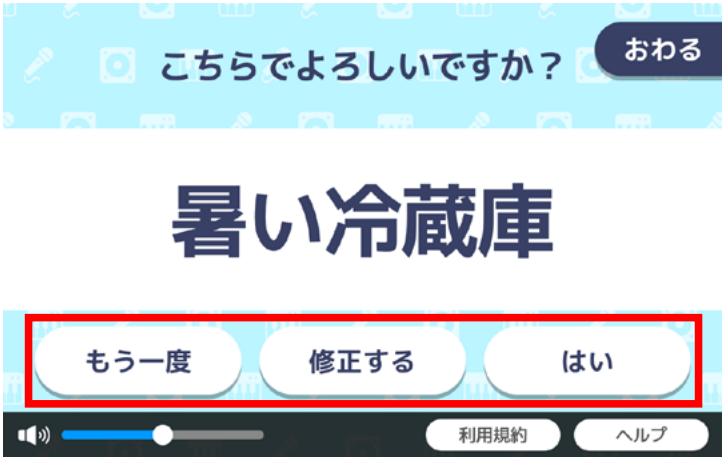

4 修正する をタッチした場合、表示されるキーボードで「思いついたコトバ」を修正する

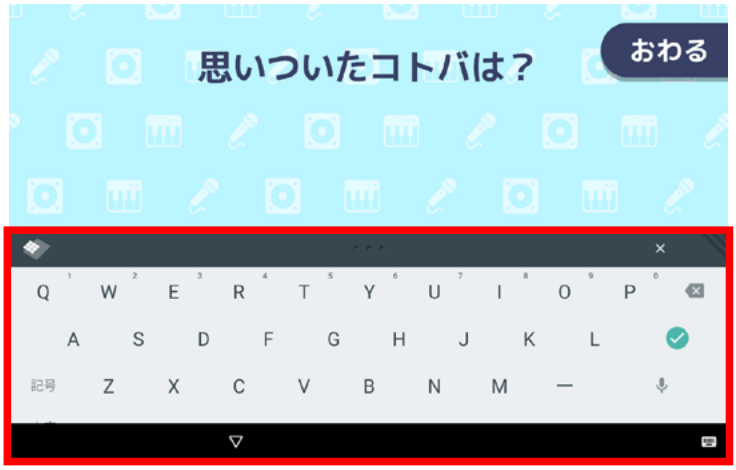

5 コトバが確定すると、Pepper が作曲を始める

6 しばらく待つと、Pepper が思いついた曲のタイトルをディスプレイに表示する

7 Pepper が思いついた歌詞の一部をディスプレイに表示する

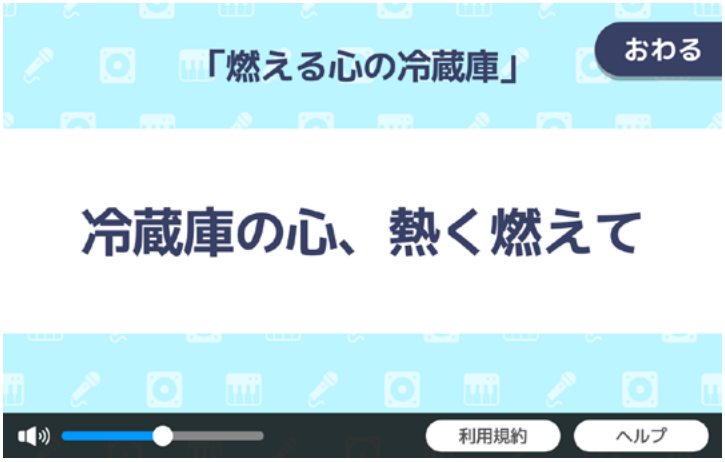

8 さらにしばらく待つと、曲が完成する

9 Pepper が「SNS 投稿」のお願いをする

10 Pepper がダンスをする際の注意点を確認し、ダンスを開始するには OK をタッチする

※ OK をタッチしなくても、Pepper が発話を終えると自動的に 11 に移行します。

※ダンスを踊らせたくない場合、 やめる をタッチするとアプリ起動時の画面に戻ります。

11 Pepper が作曲した歌を歌いながら、ダンスを始める

3-3 ダンス終了後の操作

1 いまいち か さいこう！ **をタッチして、曲の評価をする**

2 **もう一度聴く場合は「もう一度きく」を、他の人の曲を聴く場合は「他の人の曲をきく」をタッチする**

※「みんなもきけるようにする」にチェックを入れると、作曲した歌を他の人も聴けるようになります。

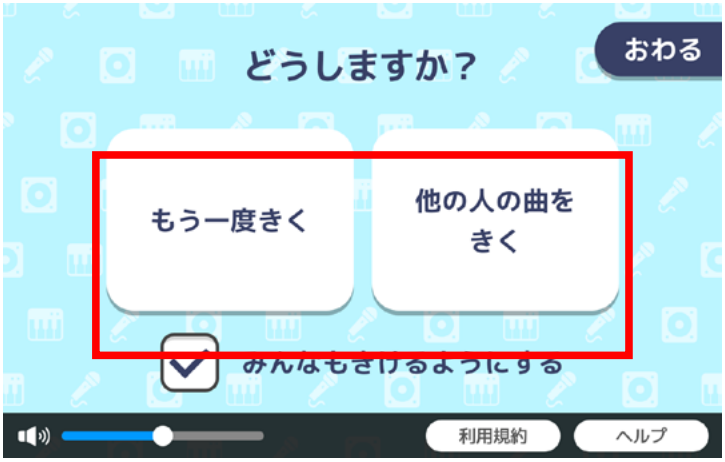

3 **「他の人の曲をきく」をタッチすると、以下の画面が表示される**
曲を再生する場合は、聴きたい曲をタッチして選択する

※「みんなと作った曲」は、評価の高い順に最大 6 件表示されます。

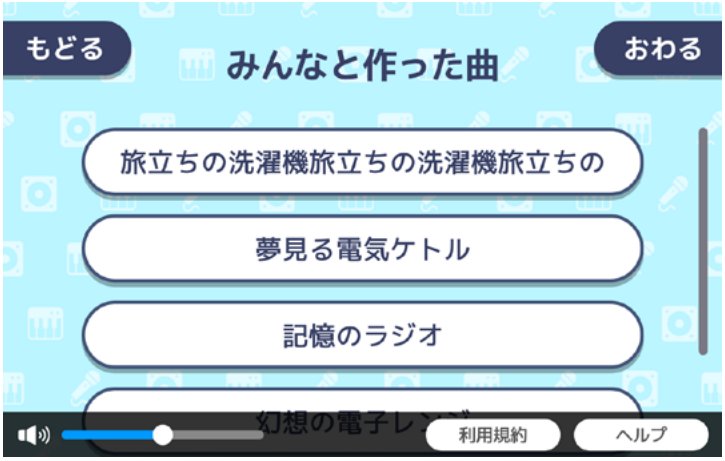

4 各種設定をする

4-1 設定メニューを開く

1 画面の左上部分をを5秒以上タッチする

2 設定メニュー画面が表示される

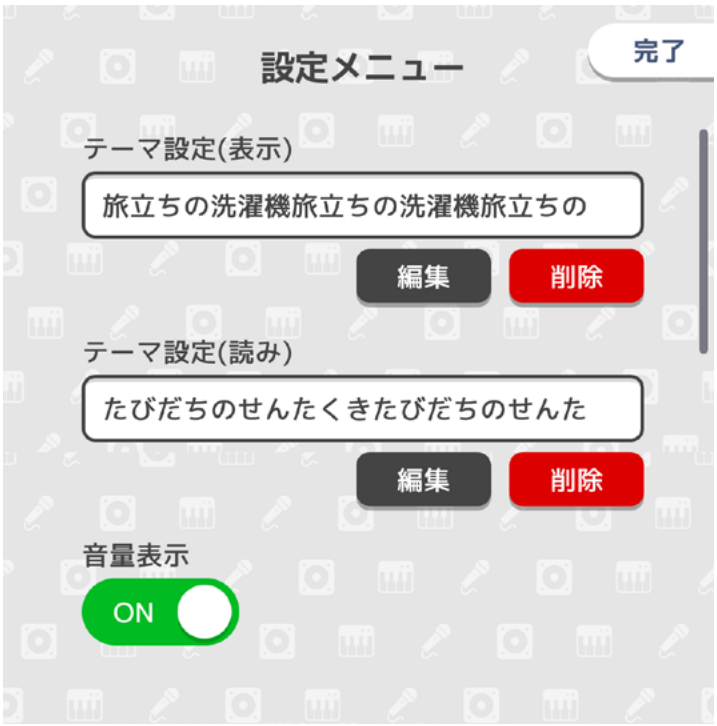

4-2 テーマを編集する

「Pepper が何についての曲を作るか」のテーマを設定できます。Pepper は設定したテーマとお客様が発話したコトバの両方をもとにして作詞、作曲を行います。（例：商品種別、商品名、店舗名、ブランド名など）テーマを設定しない場合、Pepper はお客様が発話したキーワードのみをもとに作詞、作曲を行います。

※アルファベットはカタカナで入力してください。

1 設定メニューで 編集 をタッチする

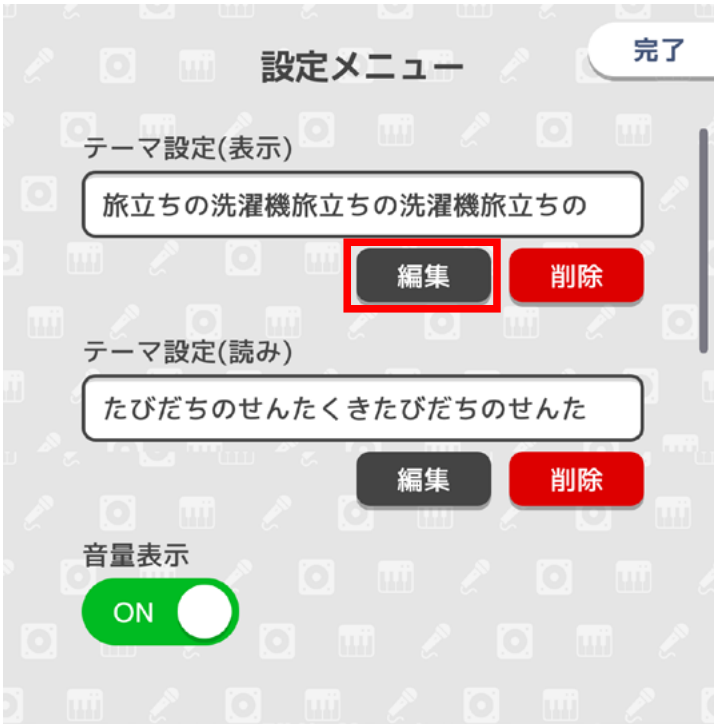

2 設定を編集する

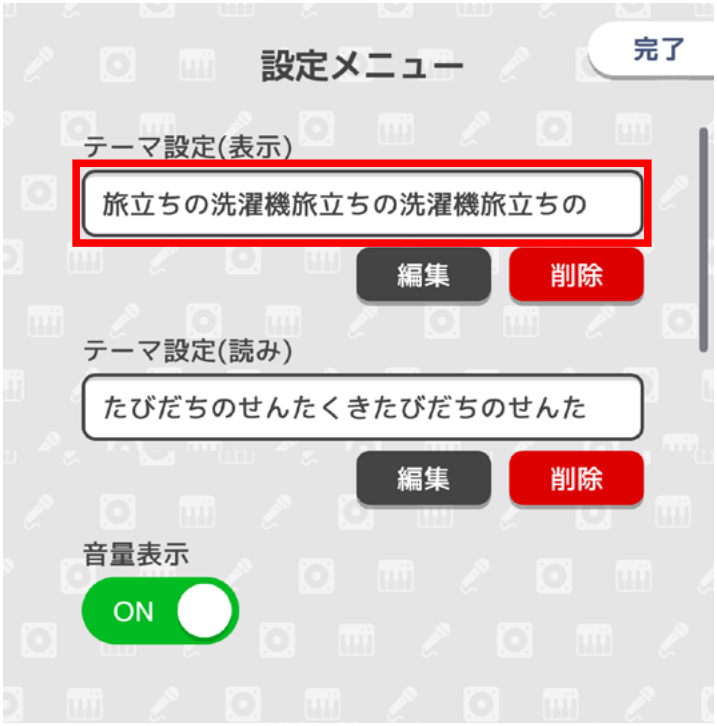

4-3 設定を削除する

1 設定メニューで 削除 をタッチする

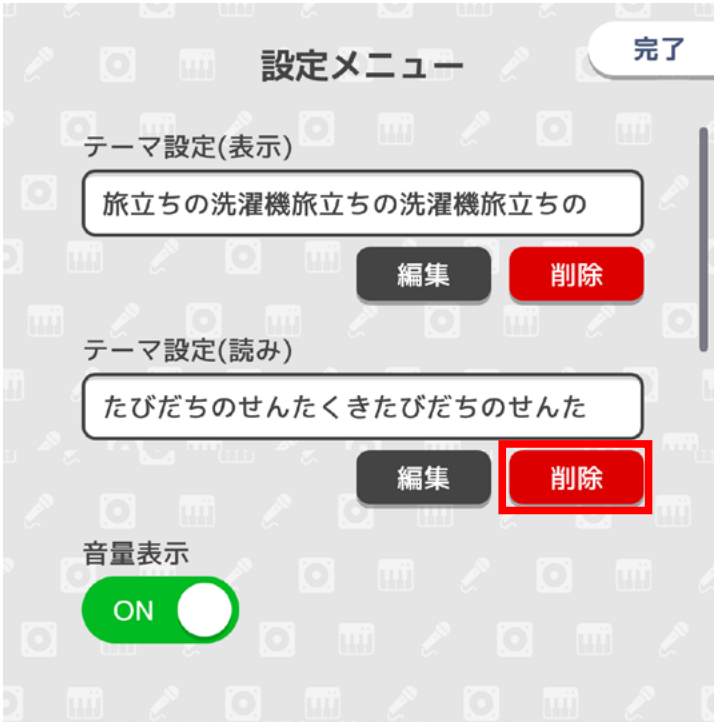

2 **確認画面が表示されたら、「削除する」をタッチする**

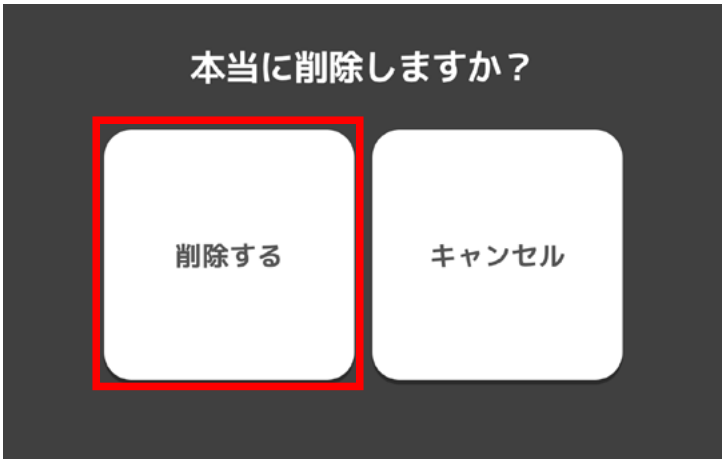

4-4 音量表示のオン／オフを切り替える

2 **設定メニューで「音量表示」の下の ON をタッチして、音量表示のオン／オフを切り替える**

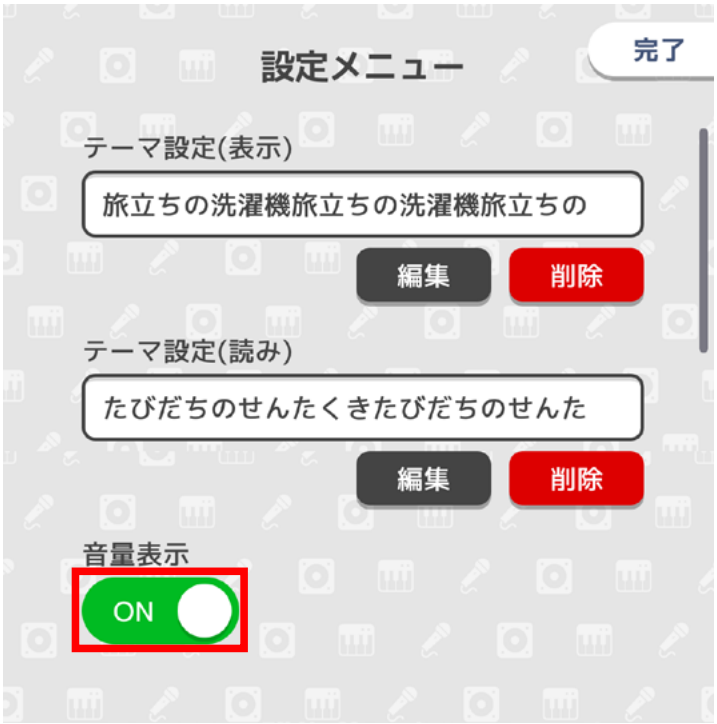

※オフにした場合、画面左下の が表示されなくなります。

5 アプリを終了する

1 画面右上の おわる をタッチする

2 「終了する」をタッチする

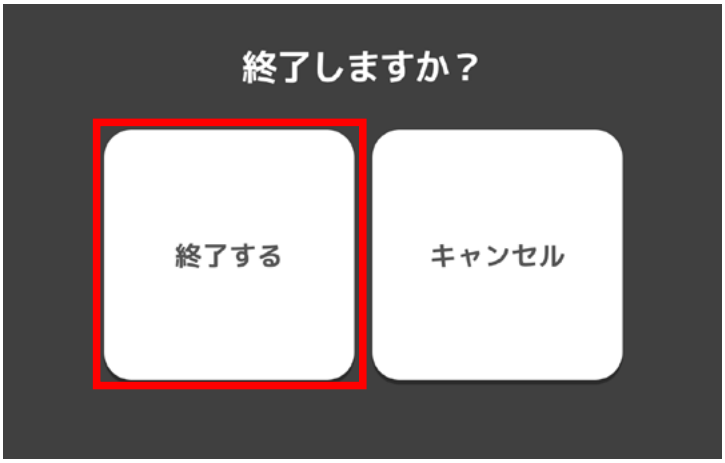

ソフトバンクロボティクス株式会社