

# 即興パフォーマー 取扱説明書



# 目 次

---

<b>1 はじめに.....</b>	<b>3</b>
1-1 サービス概要.....	3
1-2 対象ユーザー .....	3
1-3 アプリ使用時の注意点.....	3
<b>2 即興パフォーマーを起動する.....</b>	<b>4</b>
2-1 Pepper for Promotion (旧Pepper for Biz 3.0)をご利用の方 .....	4
2-2 Pepper for Home をご利用の方 .....	6
2-3 Pepper for Home 2.0 をご利用の方 .....	7
2-4 Pepper for Care をご利用の方 .....	8
2-5 Pepper for Education (Pepper 社会貢献プログラム2)をご利用の方 .....	9
2-6 Pepper+ をご利用の方 .....	10
<b>3 アプリの操作.....</b>	<b>11</b>
3-1 アプリ起動中の操作 .....	11
3-2 即興パフォーマンスを実行する .....	13
3-3 ダンス終了後の操作 .....	17
<b>4 各種設定をする.....</b>	<b>18</b>
4-1 設定メニューを開く .....	18
4-2 テーマを編集する .....	19
4-3 設定を削除する .....	20
4-4 音量表示のオン／オフを切り替える .....	21
<b>5 アプリを終了する .....</b>	<b>22</b>

# 1 はじめに

---

## 1-1 サービス概要

即興パフォーマーは、Pepper が与えられたテーマやキーワードに基づいて作詞・作曲を行い、その曲に合わせ歌唱しながら即興のダンスを行うアプリです。即興パフォーマーの特徴は次の通りです。

- 煩わしい設定はありません。
- どなたでも簡単に操作することができます。
- 設定した項目は保存されるので、起動時に毎回設定を行う必要はありません。

## 1-2 対象ユーザー

- Pepper for Promotion (旧 Pepper for Biz 3.0) をご利用の方
- Pepper for Home をご利用の方
- Pepper for Home 2.0 をご利用の方
- Pepper for Care をご利用の方
- Pepper for Education (Pepper 社会貢献プログラム2) をご利用中で本アプリが配信されている方
- Pepper+ をご利用の方

## 1-3 アプリ使用時の注意点

- 無線 LAN (Wi-Fi) を使用するため、ペースメーカーをご利用の方は 15cm 以上離れていただく必要があります。

## 2 即興パフォーマーを起動する

### 2-1 Pepper for Promotion (旧 Pepper for Biz 3.0) をご利用の方

※お仕事をすでにご利用中のお客様は、[Pepper for Promotion サポートサイト](#)に掲載の Pepper for Promotion 取扱説明書を参照し、「即興パフォーマー」アプリを「お仕事」に組み込んでご利用ください。

- 1 お仕事テンプレート一覧から最新版の「集客用お仕事テンプレ」を選択し、起動後に「ここをおしてね▶」をタッチする



- 2 「あそぶ」をタッチする



**3 「歌をつくる」をタッチする**


「即興パフォーマー」アプリが起動します。



## 2-2 Pepper for Homeをご利用の方

### 1 ホーム画面で をタッチする

アプリ一覧画面が表示されます。

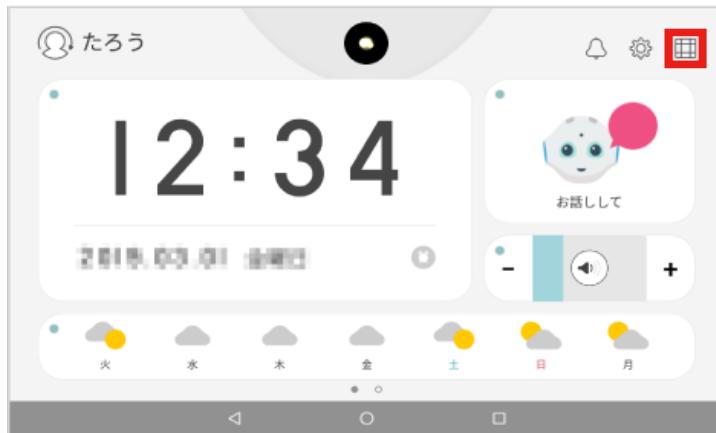

### 2 「即興パフォーマー」をタッチする

アプリが起動します。



## 2-3 Pepper for Home 2.0 をご利用の方

### 1 「ロボアプリ」をタッチする



### 2 「あそぶ」をタッチする



### 3 「即興パフォーマー」をタッチする

アプリが起動します。



## 2-4 Pepper for Care をご利用の方

- 1 お仕事「Pepper for Care ライト\_プリセット\_v (バージョン \*1)」、もしくは、「Pepper for Care スタンダード\_プリセット\_v (バージョン \*1)」を起動後、「即興パフォーマー」をタッチする


\* 1：お客様には常に最新バージョンが配信されています。配信されているバージョンをご利用ください。




## 2-5 Pepper for Education (Pepper 社会貢献プログラム2) をご利用の方

- 1 お仕事「Pepper for Education\_ プリセット\_v (バージョン \*1)」を起動すると、以下の画面が表示される

\* 1：お客様には常に最新バージョンが配信されています。配信されているバージョンをご利用ください。

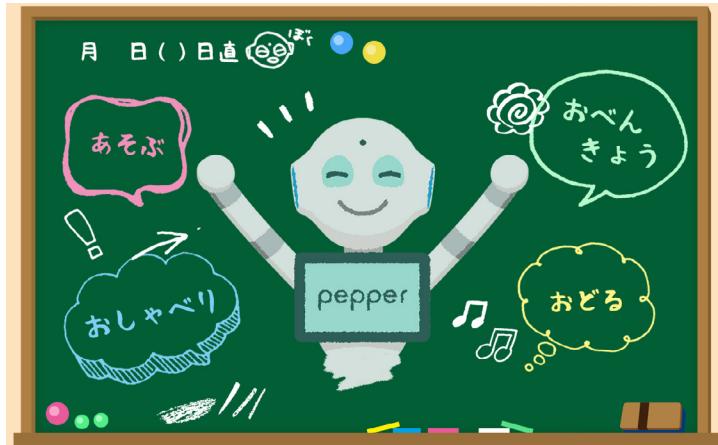

- 2 Pepper が人を検知するか、ディスプレイをタッチすると以下の画面が表示されるので、「おどる」をタッチする

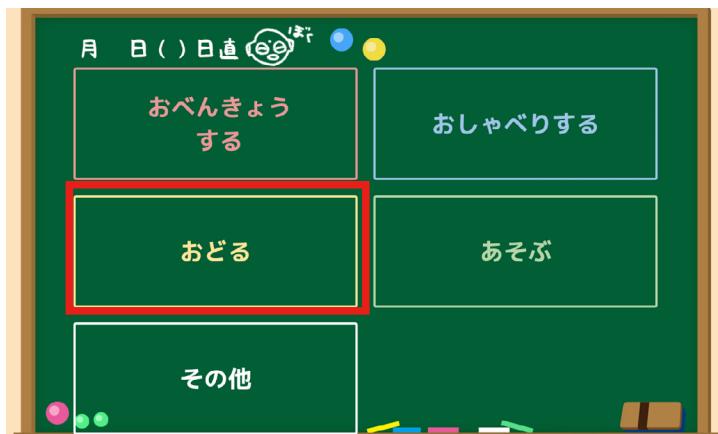

- 3 「即興パフォーマー」をタッチする

アプリが起動します。



## 2-6 Pepper+をご利用の方

### 1 お仕事「[+] 接客プリセット \_v (バージョン \*1)」を起動すると、以下の画面が表示される

\* 1：お客様には常に最新バージョンが配信されています。配信されているバージョンをご利用ください。




### 2 Pepper が人を検知するか、ディスプレイをタッチすると以下の画面が表示されるので、「あそぶ」をタッチする



### 3 「歌をつくる」をタッチする

「即興パフォーマー」アプリが起動します。

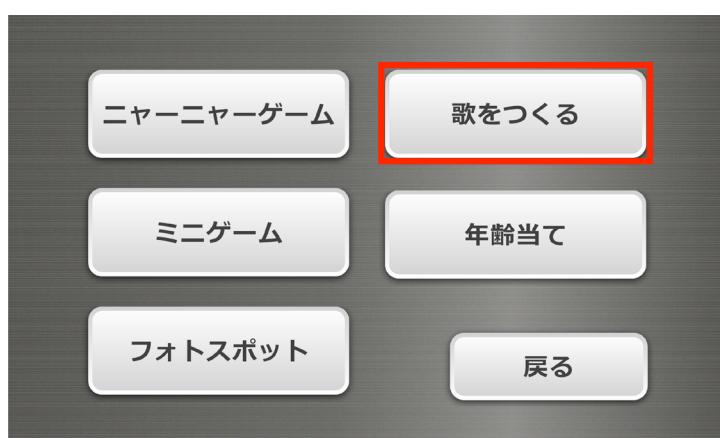

## 3 アプリの操作

即興パフォーマーを起動するとすぐに、Pepper が「思いついたコトバ」を尋ねます。「思いついたコトバ」は、ユーザーが指定できる「作曲のもととなるキーワード」です。また、アプリ起動中に音量の調整やヘルプの利用などの操作ができます。

### 3-1 アプリ起動中の操作

#### ■ Pepper が話す音量を操作する

※設定メニューで音量バーの表示／非表示を切り替えることができます。（「[4-4 音量表示のオン／オフを切り替える](#)」18 ページ参照）。

- 1 画面下部の  を左右にスライドして音量を調節する（左：小 ⇄ 右：大）



#### ■ 利用規約にアクセスする

- 1 画面下部の  をタッチする




## 2 利用規約が表示される

「とじる」をタッチすると「利用規約」の画面がとじます。



### ■ヘルプ機能を利用する

#### 1 画面下部の「ヘルプ」をタッチする

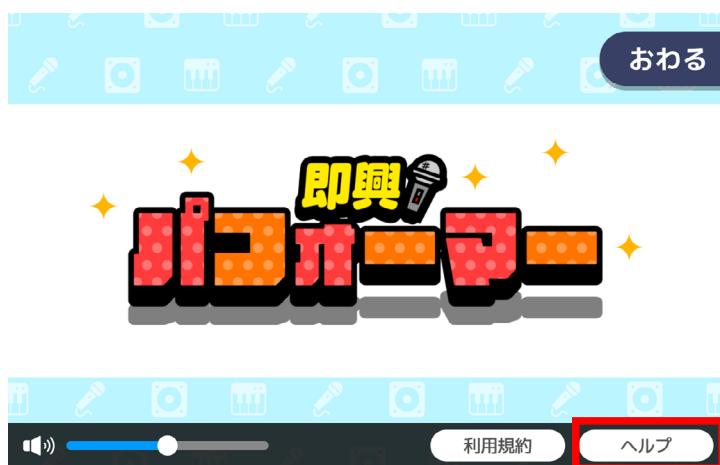

#### 2 ヘルプが表示される

「とじる」をタッチすると「ヘルプ」の画面がとじます。



## 3-2 即興パフォーマンスを実行する

アプリ起動後、Pepper が「思いついたコトバ」を尋ねます。

### 1 Pepper が 3 カウントを数える




### 2 カウント0のタイミングで「思いついたコトバ」を言う




### 3 Pepper がディスプレイに聞き取ったコトバを表示する

正しい場合は **はい** を、もう一度行う場合は **もう一度** を、修正する場合は **修正する** をタッチする

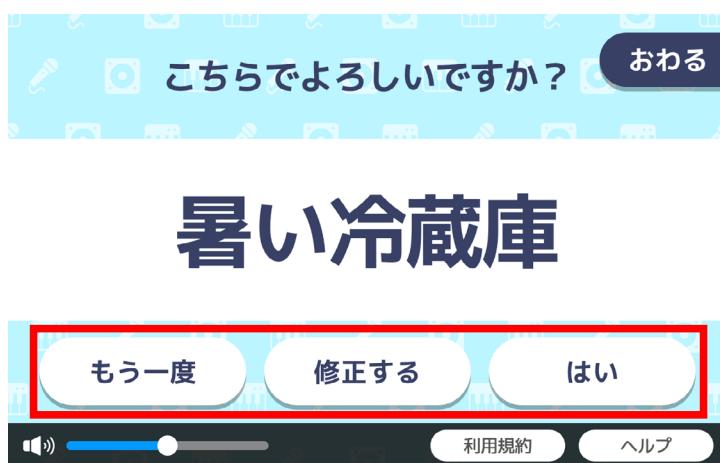


4

修正する をタッチした場合、表示されるキーボードで「思いついたコトバ」を修正する

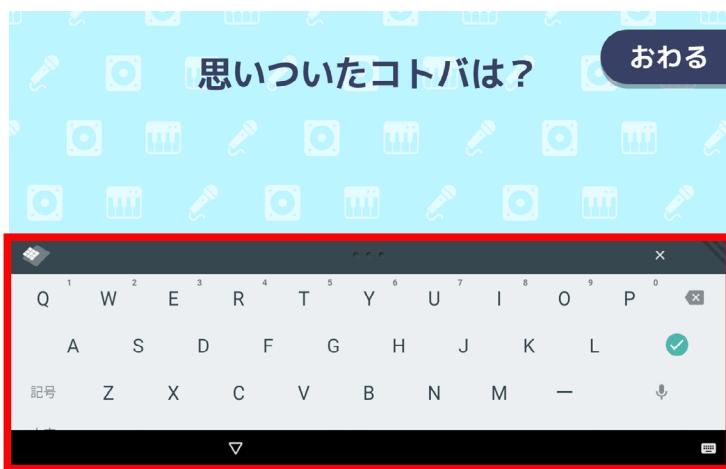

5

コトバが確定すると、Pepper が作曲を始める

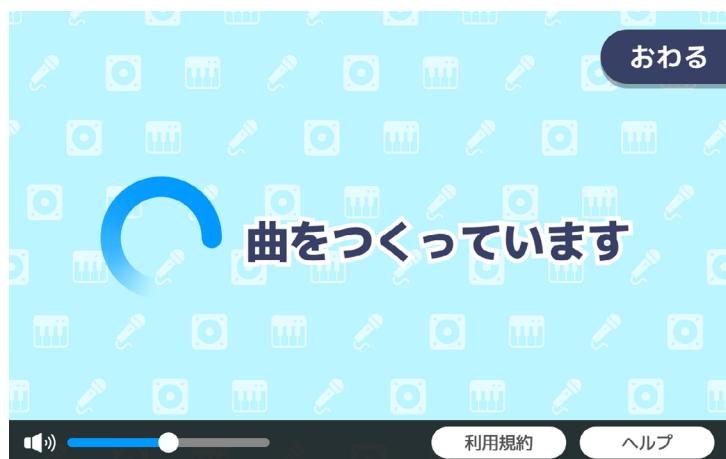

6

しばらく待つと、Pepper が思いついた曲のタイトルをディスプレイに表示する



## 燃える心の冷蔵庫



**7** Pepper が思いついた歌詞の一部をディスプレイに表示する


冷蔵庫の心、熱く燃えて

**8** さらにしばらく待つと、曲が完成する**9** Pepper が「SNS 投稿」のお願いをする

**10 Pepper がダンスをする際の注意点を確認し、ダンスを開始するには **OK** をタッチする**

※ **OK** をタッチしなくても、Pepper が発話を終えると自動的に 11 に移行します。

※ダンスを踊らせたくない場合、**やめる** をタッチするとアプリ起動時の画面に戻ります。

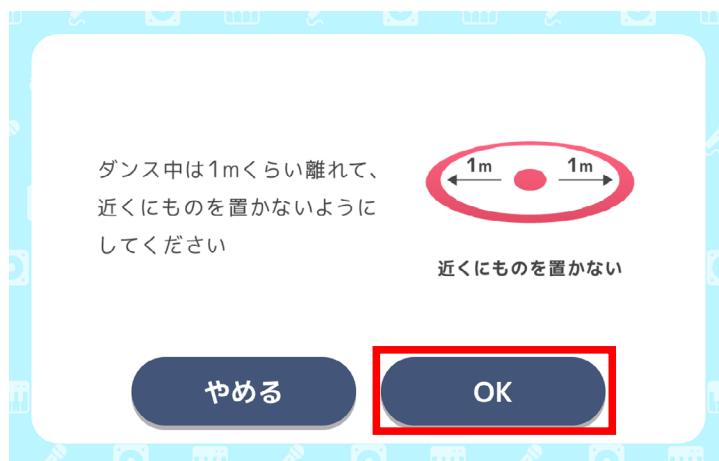**11 Pepper が作曲した歌を歌いながら、ダンスを始める**


### 3-3 ダンス終了後の操作

- 1  いまいち  さいこう！ をタッチして、曲の評価をする




- 2 もう一度聞く場合は「もう一度聞く」を、他の人の曲を聞く場合は「他の人の曲を聞く」をタッチする

※ 「みんなもきけるようにする」にチェックを入れると、作曲した歌を他の人も聽けるようになります。

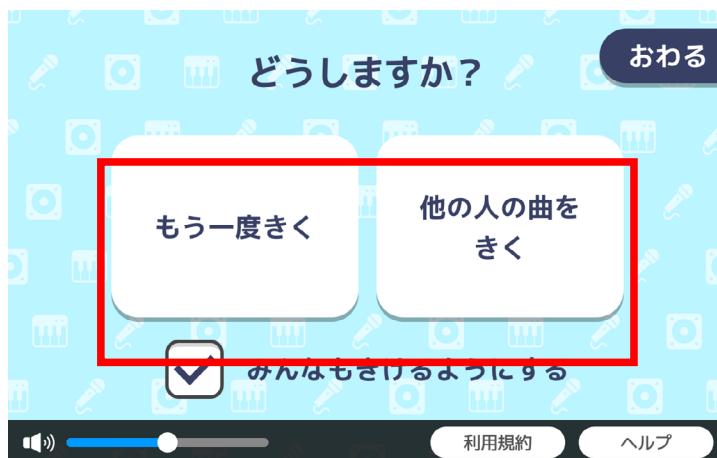

- 3 「他の人の曲を聞く」をタッチすると、以下の画面が表示される  
曲を再生する場合は、聴きたい曲をタッチして選択する

※ 「みんなと作った曲」は、評価の高い順に最大 6 件表示されます。

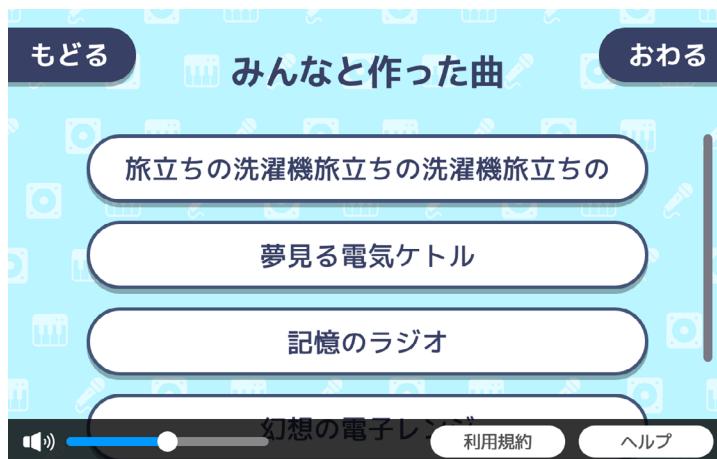


## 4 各種設定をする

### 4-1 設定メニューを開く

- 1 画面の左上部分を5秒以上タッチする



- 2 設定メニュー画面が表示される

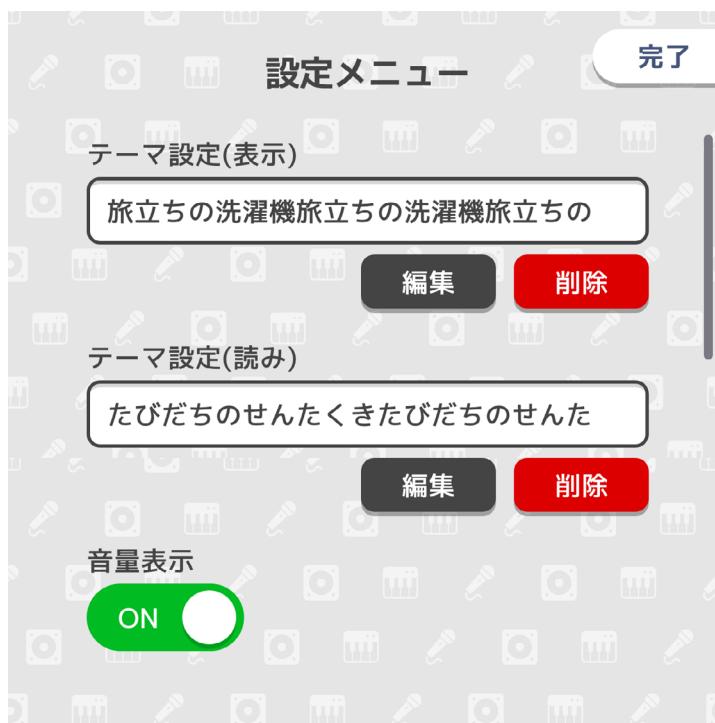




## 4-2 テーマを編集する

「Pepper が何についての曲を作るか」のテーマを設定できます。Pepper は設定したテーマとお客様が発話したコトバの両方をもとにして作詞、作曲を行います。(例:商品種別、商品名、店舗名、ブランド名など) テーマを設定しない場合、Pepper はお客様が発話したキーワードのみをもとに作詞、作曲を行います。


※アルファベットはカタカナで入力してください。

- 1 設定メニューで **編集** をタッチする

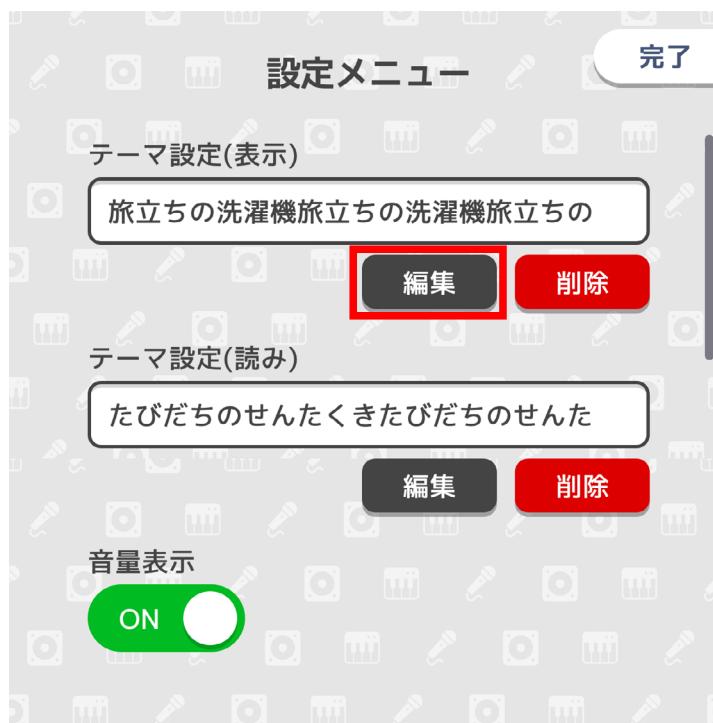

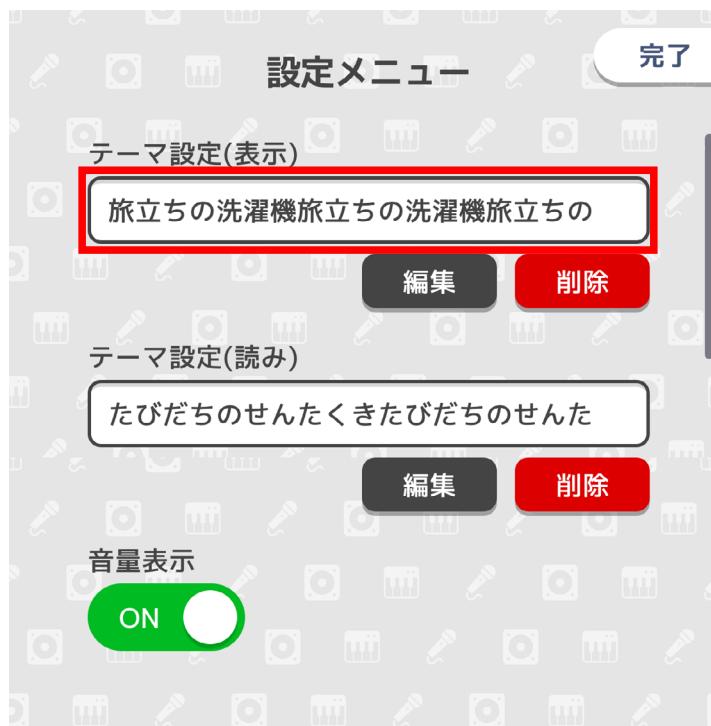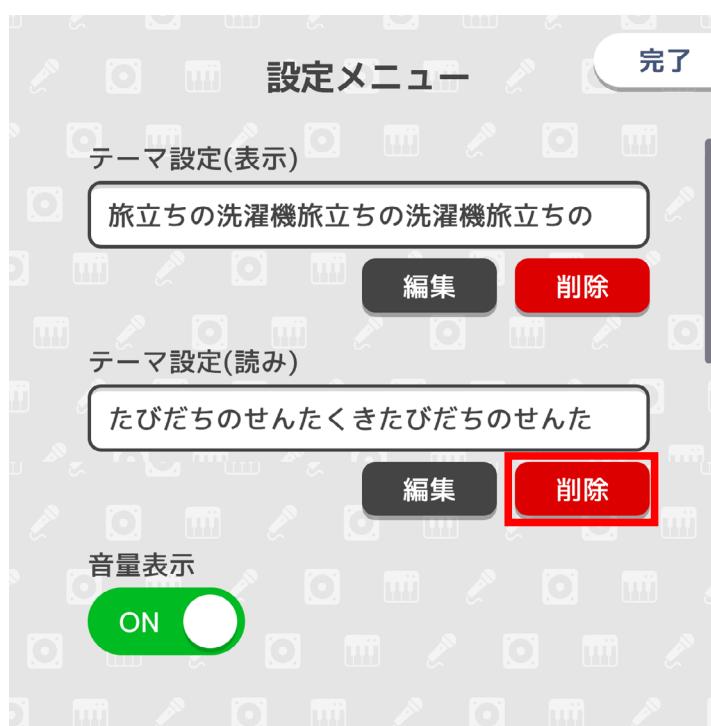
**2** 設定を編集する**4-3 設定を削除する****1** 設定メニューで **削除** をタッチする

## 2 確認画面が表示されたら、「削除する」をタッチする

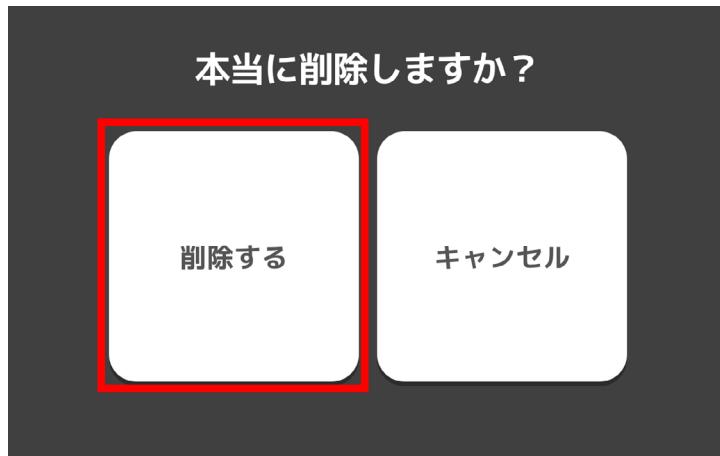

## 4-4 音量表示のオン／オフを切り替える

## 2 設定メニューで「音量表示」の下の をタッチして、音量表示のオン／オフを切り替える

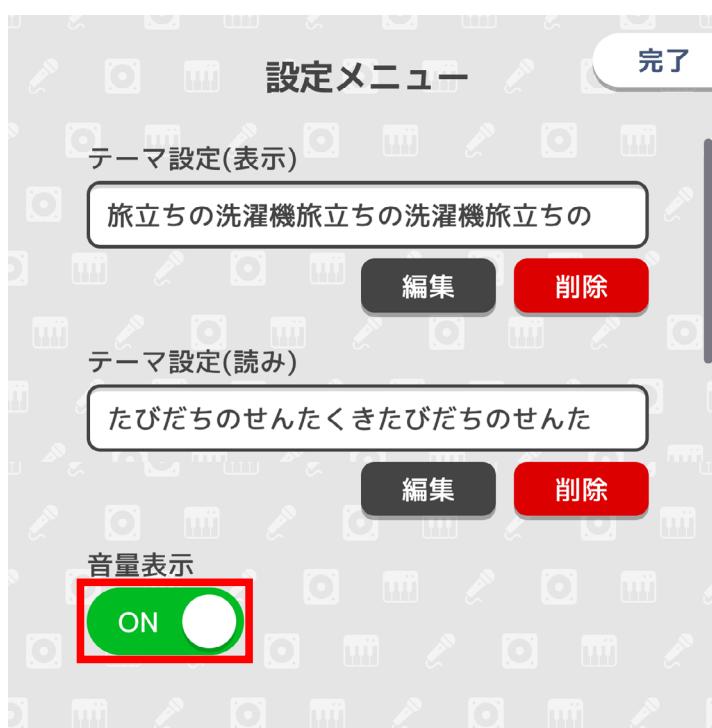

※オフにした場合、画面左下の が表示されなくなります。




## 5 アプリを終了する

- 1 画面右上の **おわる** をタッチする



- 2 「終了する」をタッチする

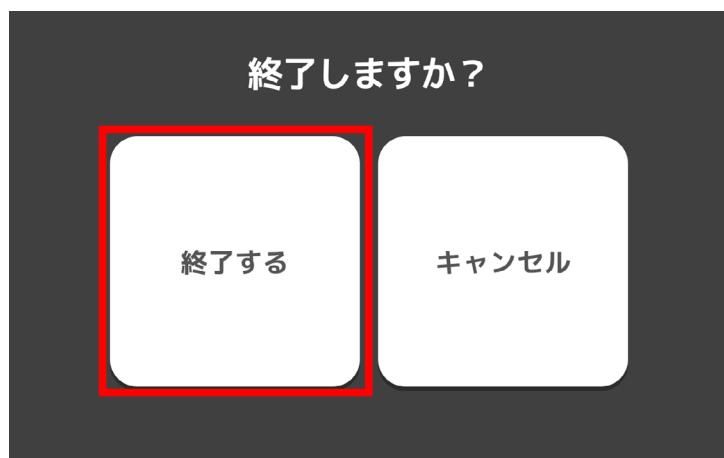

ソフトバンクロボティクス株式会社